


# PLL FM VÆKKEUR MED RADIO

## CR-419

### Knapper og kontroller

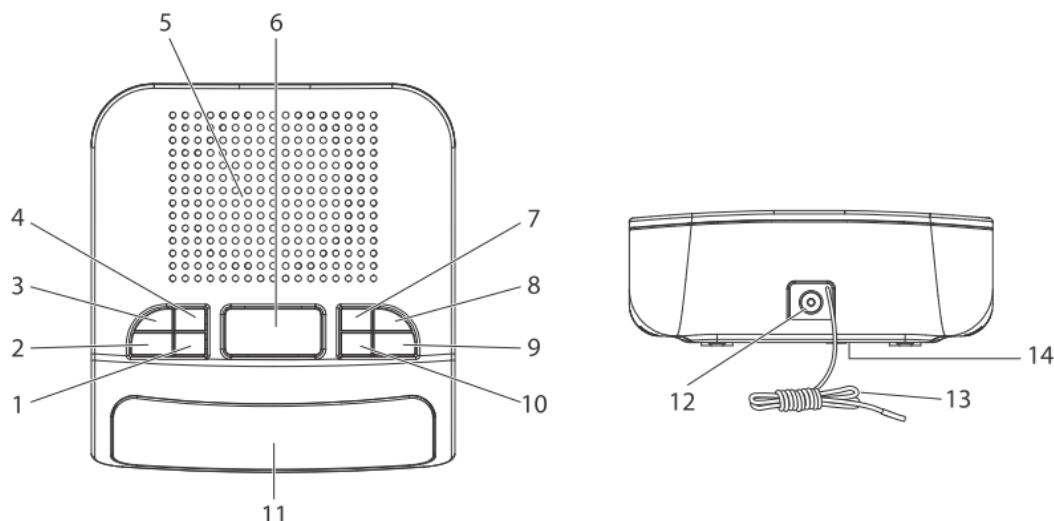

- |   |   |
|---|---|
| 1. Knappen ALARM 2/VOLUME+                                    | 9. Knappen FORWARD/MINUTE (fremad/ minut) |
| 2. Knappen ALARM 1/VOLUME-                                    | 10. Knappen REVERSE/HOUR (tilbage/ time)  |
| 3. Knappen TIME SET/ SLEEP SET (indstil ur/ indstil autosluk) | 11. LED-DISPLAY                           |
| 4. Knappen PRESET (fast station)                              | 12. DC STRØMINDTAG                        |
| 5. HØJTALER   | 13. ANTENNE                               |
| 6. Knappen SNOOZE   | 14. BATTERIRUM TIL BACK-UP BATTERIER      |
| 7. Knappen MEMORY (hukommelse)                                |   |
| 8. OFF/ON HOVEDKONTAKT  |   |

### STRØMKILDE

Sæt AC netledningen i en AC 230V 50Hz stikkontakt. Uret starter op, og tallene på displayet blinker som angivelse af, at uret fungerer, men endnu ikke er indstillet.

### INDSTILLING AF URET

Tryk langt på knappen **TIME SET/ SLEEP SET** for at aktivere INDSTILLING AF URET, hvorefter displayet begynder at blinke. Tryk på knappen REVERSE/HOUR for at indsætte timetallet og knappen FORWARD/MINUTE for at indsætte minuttallet.

### **Bemærk:**

- Fortsæt med at trykke på knappen REVERSE/HOUR eller FORWARD/MINUTE, hvis du

kører forbi det korrekte tidspunkt.

- Tiden vises i 24-timers formatet.

### **INDSTILLING AF ALARMEN**

- Skal udføres, mens uret står på "STANDBY OFF",

- Tryk på knappen ALARM 1/VOLUME- for at slå Alarm 1 til eller fra. Lysindikatoren ved siden af ikonet for Alarm 1 vises på displayet, når alarmen er slået til.
- Tryk langt på knappen ALARM 1/VOLUME- for at indsætte tidspunkt for Alarm 1. Når tidsangivelsen blinker på displayet, skal du trykke langt på knappen REVERSE/HOUR for at indsætte TIMETALLET og på knappen FORWARD/MINUTE for at indsætte MINUTTALLET.

- Bemærk: Tilsvarende fremgangsmåde anvendes ved indstilling af Alarm 2.

### **SÅDAN SLÅS ALARMEN FRA**

- Mens uret står på "STANDBY OFF",

- Tryk på knappen ALARM 1/VOLUME- for at slå Alarm 1 fra.
- Lysindikatoren for Alarm 1 forsvinder fra displayet.

- Bemærk: Tilsvarende fremgangsmåde anvendes for Alarm 2.

### **AFSPILNING AF RADIO**

1. Tryk på knappen ON/OFF for at stille uret på "STANDBY ON".
2. Skub AM/FM båndvælgeren over på det ønskede frekvensbånd.
3. Brug knapperne **REVERSE/HOUR** og **FORWARD/MINUTE** til at indstille radiofrekvensen, som beskrevet herover.
4. Brug knapperne **ALARM 1/VOLUME** - og **ALARM 2/VOLUME +** til at indstille lydstyrken, som beskrevet herover.

### **VÅGN OP TIL RADIO/BUZZER**

1. For Alarm 1 gælder, at du skal indstille alarmen som tidligere beskrevet.
2. Når du har indsat det ønskede vækketidspunkt, skal du igen trykke på knappen ALARM 1/VOLUME-, hvorefter radiofrekvensen vises på displayet.
  - Brug knapperne **REVERSE/HOUR** og **FORWARD/MINUTE** til at vælge, om du vil vækkes af radioen (vises på displayet i form af frekvensen) eller Buzzer (vises på displayet som BU).
3. Tryk på knappen ALARM 1/VOLUME- igen for at afslutte OPSÆTNING AF ALARM.

**Bemærk:** Tilsvarende fremgangsmåde anvendes for Alarm 2.

### **SLEEP AUTOSLUK**

1. Tryk på knappen ON/OFF og stil uret på "STANDBY ON".

2. Tryk på knappen **TIME SET/SLEEP SET** for at vælge en periode for autosluk fra 90 til 10 minutter (10 minutters intervaller).
3. Radioen slukker, når det valgte tidsrum på mellem 90 og 10 minutter er forløbet.
4. Hvis du vil afbryde autosluk før tid, skal du trykke på knappen **TIME SET/SLEEP SET**, indtil displayet viser "OFF".

### **SNOOZE**

Når uret vækker skal du blot trykke på knappen "Snooze", hvis du vil sove nogle få minutter længere. Herefter afbrydes alarmen i 10 minutter, hvorefter enten radio eller buzzer lyder igen. Denne handling kan gentages.

### **NÅR DU VIL LYTTE TIL FASTE STATIONER**

1. Du kan indsætte din yndlingsfrekvens som FAST STATION i radioen.
2. Tryk på knappen MEMORY for at åbne for LAGRING AF FASTE STATIONER.
3. P01 blinker på displayet. Tryk igen på knappen MEMORY for at indsætte den aktuelle frekvens som fast station nr. P01.
4. Gentag trin 2 og trin 3, indtil du har indsat det ønskede antal faste stationer fra P01 til P10.
5. Tryk på knappen PRESET for at lytte til den faste station P01.
6. Tryk på knappen PRESET igen for at skifte til fast station P02 og tryk yderligere gange på knappen, hvis du vil lytte til en af de andre faste stationer.
7. Hvis du vil ændre de faste stationer, skal du gennemføre ovenstående trin igen.
8. Hvis du vil gendanne urets standardindstillinger, skal du tage stikket ud af stikkontakten og batterierne ud af uret.

### **BATTERI BACK-UP**

Dit ur er udstyret med et batteridrevet back-up system til brug i tilfælde af strømsvigt. Der kræves 2 AAA batterier (medfølger ikke) til drift af systemet. Læg batterier i vækkeuret, så back-up-funktionen er klar, hvis strømmen skulle svigte. Hvis strømmen svigter, overtager back-up-funktionen automatisk og sørger for, at uret bliver ved med at gå korrekt. Der vil dog ikke være lys i displayet. Under selve strømsvigtet vil alarmfunktionen ikke fungere. Når strømmen kommer tilbage, lyser displayet op igen, uret fortsætter med at gå korrekt, og tidligere indsatte vækketidspunkter gendannes. Batterierne vil kunne sørge for, at uret bliver ved med at gå i ca. 8 timer i tilfælde af, at strømmen afbrydes eller svigter.

**Bemærk:** Tag batterierne ud af uret, hvis du ikke skal bruge det i længere tid. Derved undgår du unødigt slid på batterierne.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)