


# wasco®

STØVSUGER

MODEL: VCM40A16L

Best.nr. 12318

BRUGSANVISNING

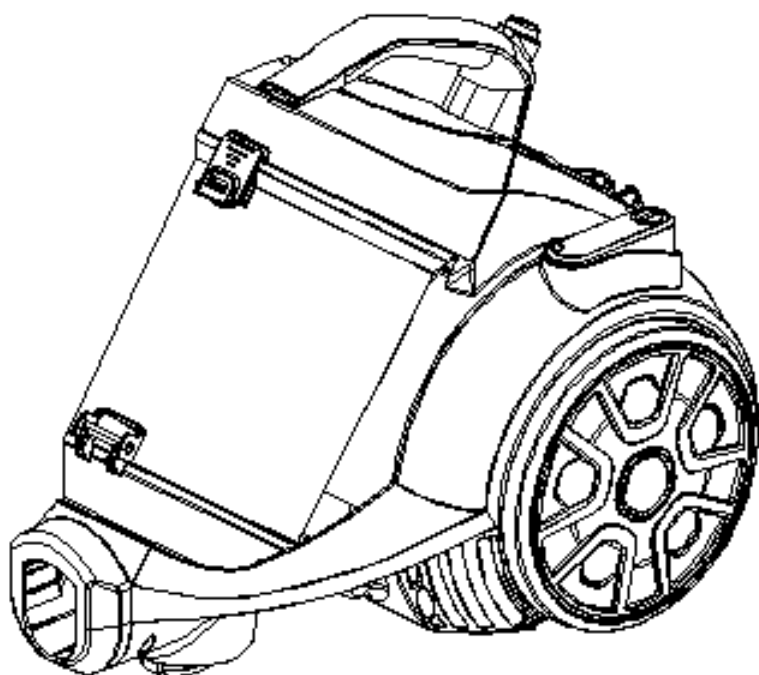

## Manual - DK

220-240V 50/60Hz 700W

Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning



LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN  
TAGES I BRUG OG OPBEVAR DEN TIL SENERE BRUG

## **Vigtige sikkerheds foranstaltninger:**

Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug.

### **Advarsel**

For at mindske risikoen for brand, skade og elektrisk stød:


- Brug kun produktet indendørs.
- Støvsug kun tørre ting op.
- Efterlad aldrig produktet tilsluttet.
- Udskift ikke dele når produktet er tilsluttet.
- Brug ikke produktet hvis der er skader på ledning eller stik.
- Skulle produktet ikke virke efter hensigten, være blevet tabt, skadet, efterladt udenfor eller nedsunket i vand, indlever da produktet til autoriseret serviceværksted.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Træk ikke produktet rundt i ledningen, klem ikke ledningen i døre, træk ikke ledningen om skarpe hjørner og udsæt ikke ledningen for kontakt med varmekilder.
- Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen, træk i stikket.
- Kør ikke henover ledningen.
- Udsæt ikke hår, løst tøj, fingre eller andre kropsdele for enhedens bevægelige dele eller åbninger.
- Sug aldrig varme eller brændende objekter op med dette produkt.
- Sug ikke brandbare materiale op med dette produkt, og benyt ikke produktet i nærheden af let antændelige kilder.
- Brug ikke produktet i lokaler med let antændelige væsker eller gas.
- Produktet bør ikke benyttes af børn uden opsyn.
- Fjern stikket fra kontakten inden du rengøre og vedligeholder dette produkt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal det skiftes på et autoriseret serviceværksted.
- Sug aldrig giftige objekter op.
- Brug aldrig produktet til andet end hvad der er beskrevet i denne manual.
- Brug kun tilbehør godkendt af producenten.
- Brug ikke produktet hvis rør eller indtag er blokeret.
- Sørg for produktet bruges på en jævn overflade.
- Sluk for produktet inden stikket tages ud af kontakten.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring af trapper.
- Dette produkt er forsynet med dobbelt isolering, udskift kun med originale reservedele.
- Vær ekstra opmærksom når du bruger produktet omkring børn.

*Skal tilsluttes 220-240 V a.c. 50/60 Hz strømkilde.*

*Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning*

- Inden rengøring under lave møbler, tjek området for objekter der kan skade eller tilstoppe enheden.
- Hår, snor og små objekter kan blokerer slanger og rør, check jævnligt rør og slanger.
- Brug sugestykke regulatoren til at justere sugestykken, så den passer til opgaven der skal udføres.
- For bedste ydelse af enheden, tjek filtre ofte og rengør eller skift dem hvis nødvendigt.

## Produkt:

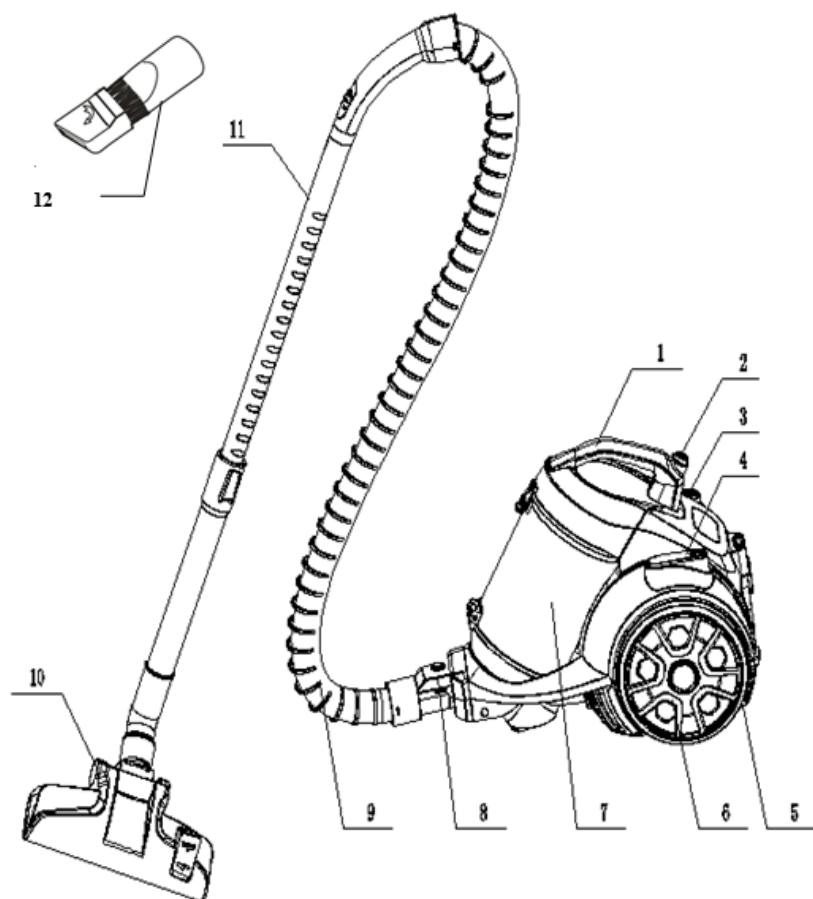

1. Håndtag
2. Udløser knap
3. Lednings ind rul knap
4. Power knap
5. Gummi til store hjul
6. Stort hjul

7. Støv beholder
8. Slange tilslutning
9. Støvsuger slange
10. Mundstykke
11. Teleskop rør
12. 2-i-1 børste

## Montering/betjening:

1. Figur 1 viser tilslutning af slangen i støvsugeren: Sæt slangekoblingen foran i støvsugeren. Sæt den så ind i indløbshullet. Hvis du ønsker at adskille det, skal du trykke på udløserknappen og trække slangen ud.
2. Figur 2 viser tilslutning af slangen og teleskoprøret: Hold bøjningsstik af slangen og sæt det ind i det større hul af røret.
3. Figur 3 viser tilslutningen af røret og børste værktøj: Sæt metalrøret i hullet af børsten og drej den for at fastgøre den.
4. Figur 4 viser hvordan man kan kontrollere afviklingen af strømkablet: Du kan trække stikket ud af maskinen og stoppe det, når du ser det gule mærke. Sørg for det røde mærke ikke er ude. Når din støvsugning er overstået, sluk for strømmen, træk stikket ud af stikkontakten, og tryk derefter knappen til ind rulning af ledningen indtil ledningen er helt i maskinen.
5. Figur 5 viser afbryderknappen: Sæt stikket i stikkontakten, tryk på afbryderknappen for at tænde og slukke for maskinen.

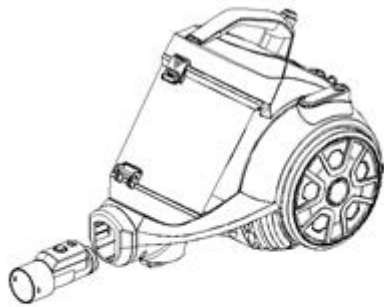


Fig 1



Fig 2

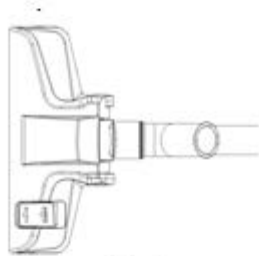


Fig 3

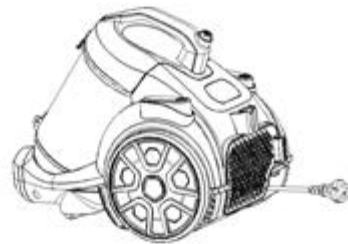


Fig 4

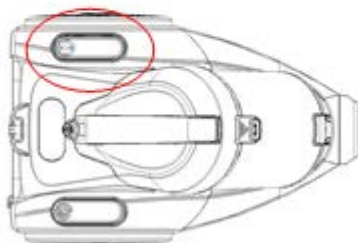


Fig 5

## Rengøring af støvbeholder

1. Som i figur 6, hold støvbeholder i håndtaget og tryk på udløserknappen.
2. Som i figur 7, tager støvbeholderen af maskinen.
3. Som i figur 8, sæt støvbeholderen over skraldespanden, tryk på udløserknappen for at åbne bunden af støvhætten, snavs og støv vil falde ned i skraldespanden af dem selv.
4. Som i figur 9, luk støvbeholderen til efter din tømning.



Fig 6

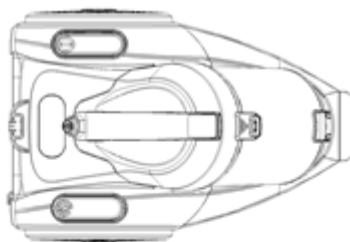


Fig 7



Fig 8

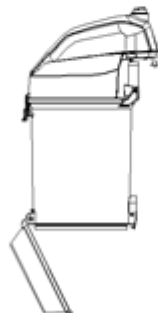


Fig 9

## Sådan bruges tilbehør

1. Som i figur 10, kan du bruge 2-i-en mundstykket i bl.a. hjørner.
2. Som i figur 11, åbner den anden side med børster af to-i-en mundstykket som mærket af en pil til at rense sofaen, gardinet og støv på ornamenter.
3. Som i figur 12, tråd på pedalen af gulvmundstykket til at få børsterne ud, og du kan rense gulvet.

4. Som i figur 13, træde på pedalen af gulvmundstykket igen for at sætte børsterne ind, og du kan rense tæppet.

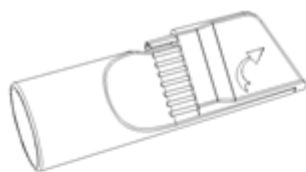


Fig 10

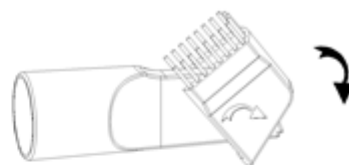


Fig 11

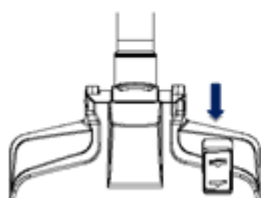


Fig 12

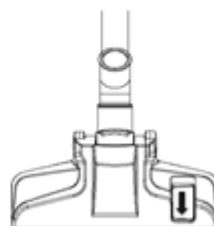


Fig 13

## Vedligeholdelse:

1. Filteret skal rengøres to gange om året, og når der er indlysende snavs på filteret, er det tid.
2. Du skal fastsætte filteret korrekt, før du starter støvsugeren.
3. Filteret kan ikke rengøres i vaskemaskinen eller varmes af en blæser.
4. Det vil reducere sugestyrken og skade motoren, hvis du bruger et vådt filter.
5. Trin til vedligeholdelse:
  - 1) Som i figur 14, skal du trykke på låsen for at åbne til motorfilteret.
  - 2) Som i figur 15, tag filteret ud
  - 3) Som i figur 16, rotere HEPA coveret for at adskille det fra støvhætte dækslet
  - 4) Som i figur 17, tag HEPA coveret
  - 5) Som i figur 18, tag filteret ud og tryk på det for at fjerne støv. Hvis det er nødvendigt, kan det skylles under vandhanen.
6. Vask HEPA dæksel, HEPA samling, udløbs svamp og støvbeholder i vand uden vaskemiddel og tør dem før brug. Brug ikke værktøj til at børste HEPA filter papir, ellers vil HEPA-filteret blive beskadiget og filtrering vil blive påvirket.
7. Fastgør HEPA samlingen på beholderen, og kontroller de tre fremtrædende riller bliver hængende i rillerne på støvbeholderen.
8. Drej HEPA samlingen i retning af mærket på beholderen.
9. Saml støvbeholderens dæksel og støvkammeret i henhold til markøren udenpå.
10. Sæt støvbeholderen samlet i maskinen. I denne proces, bør du først sætte beholderen i den rigtige position, og tryk derefter på håndtaget af støvbeholderen, hvis der kommer en kliklyd betyder det operationen er vellykket.

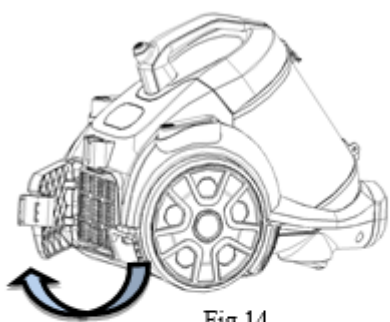


Fig 14

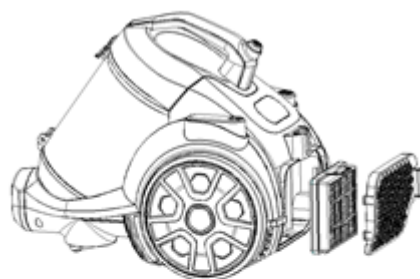


Fig 15



Fig 16



Fig 17

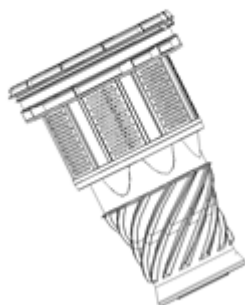


Fig 18

## Udtjent maskine



Dette symbol viser, at maskinen ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Maskinen skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele bortskaffet på miljørigtig måde.

**Produceret for:**  
Harald Nyborg A/S  
Gammel Højmevej 30  
DK-5250 Odense SV

→ Der tages forbehold for trykfejl.