


# Brugervejledning

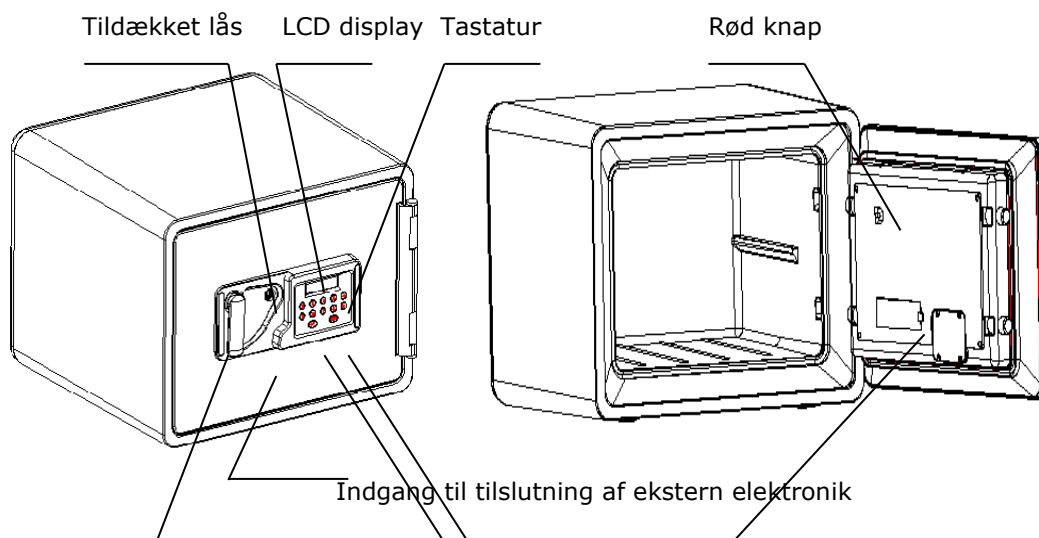

Håndtag (åbne) Knap til at ændre kode "\*" Start-knap "#" Batteriboks

**Før brandboksen tages i brug** første gang, bør det undersøges, at systemet til nødstilfælde fungerer. Prøv at åbne døren på denne måde.

## System til nødstilfælde

Hvis du glemmer din kode, kan du benytte systemet til nødstilfælde for at åbne brandboksen. Fjern låsedækslet over den tildækkede lås, sæt nøglen i låsen og drej nøglen mod uret, til boksen er åben.

Hvis batterierne er flade, kan en ekstern batteriboks tilsluttes for at åbne brandboksen.

## Isætning af batterier

Find batteriboksen på indersiden af brandboksens dør. Isæt 4 stk. AA batterier i batteriboksen.

## Gendannelse af fabriksindstillingerne

Åbn døren og tryk på den røde knap på dørens bagside. Dette vil genindstille de to forprogrammerede koder "1234" og "123456".

### Sådan indstilles koderne

Systemet giver mulighed for at indstille 2 personlige koder.

Når døren er åben, trykkes på knappen “#” for at starte. LCD displayet viser “-----”. Den forprogrammerede kode 1234 indtastes. Tryk så på “#” igen for at bekræfte. Der vil så stå “OPEN” i LCD displayet. Tryk hurtigt på knappen “\*”. LCD displayet viser “-----”. Nu indtastes den ønskede kode på 3 til 8 cifre. Tryk derefter på “#” for at bekræfte. LCD displayet viser så “-----”, og den indtastede kode gentages og bekræftes ved tryk på “#”. LCD displayet viser “IN”. Koden er nu aktiv.

Den anden kode (123456) indstilles på samme måde.

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at ændre begge forprogrammerede koder med det samme.

### Åben skabet

Tryk på knappen “#” for at starte. LCD displayet viser “-----”. Indtast så koden (de 2 forprogrammerede koder er: 1234 og 123456). Tryk på “#” for at bekræfte. Så vil der stå “OPEN” (ÅBEN) i LCD displayet. Drej håndtaget til åbning af boksen mod uret indenfor 5 sekunder for at åbne.

### Lås skabet

Luk døren og drej håndtaget med uret, så låser brandboksen automatisk.

### Lav batteristand

Tryk på start-knappen “#”, hvis LCD displayet viser “LO-BAT” (batteri næsten fladt). Udskift derefter batterierne.

### **HUSK: Opbevar aldrig nøglen i værdiskabet!**

**Det anbefales at fastgøre værdiskabet til f.eks. en stabil væg.**

**Kun på denne måde kan skabet betragtes som værende helt sikkert ift. ulykker.**

Produceret for:  
Harald Nyborg A/S  
Gl. Højmevej 30  
DK-5250 Odense SV



*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.  
Husk at respektere de lokale regler:  
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.*

Der tages forbehold for trykfejl