

# Eurom Smart App manual

1. Download og installation Eurom Smart App
2. Registrering af Eurom Smart App
3. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i den normale tilstand.
4. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i AP mode
5. WiFi-apparater fra Eurom, nulstilling heraf, aktivering/deaktivering af WiFi, indstilling af apparater til AP mode.

**EUROM**<sup>®</sup>  
POWERFUL PRODUCTS



## **1. Download og installation Eurom Smart App**


- Scan nedenstående QR-kode med en smartphone eller søg på "Eurom Smart" i App Store eller Google Play, og følg download-instruktionerne.




- Euroms Smart App tilføjes til din smartphone.

## **2. Registrering af Smart App**


1. Åbn app'en og vælg "Register".

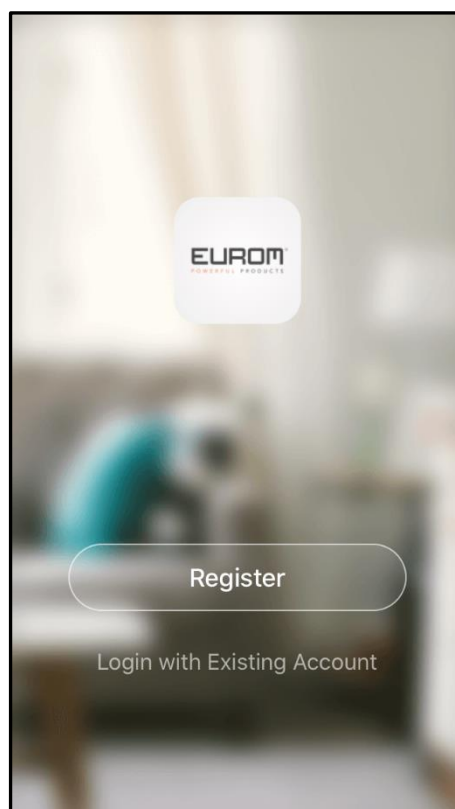


2. Læs Privacy Policy og foretag dit valg.

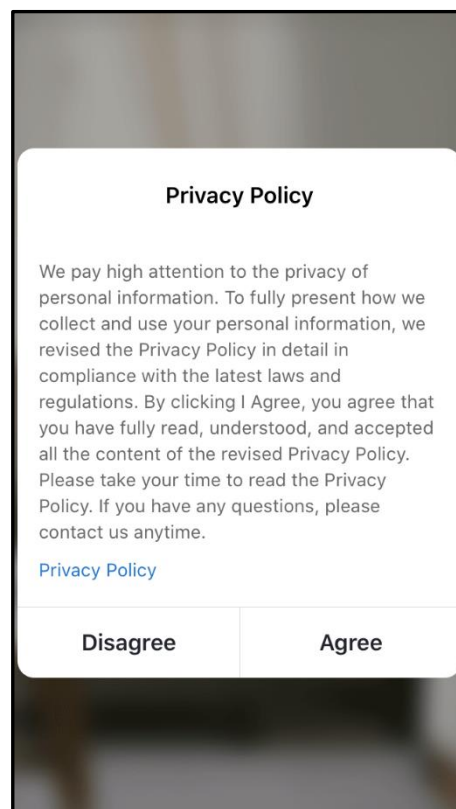



3. Vælg for registrering pr. e-mail.

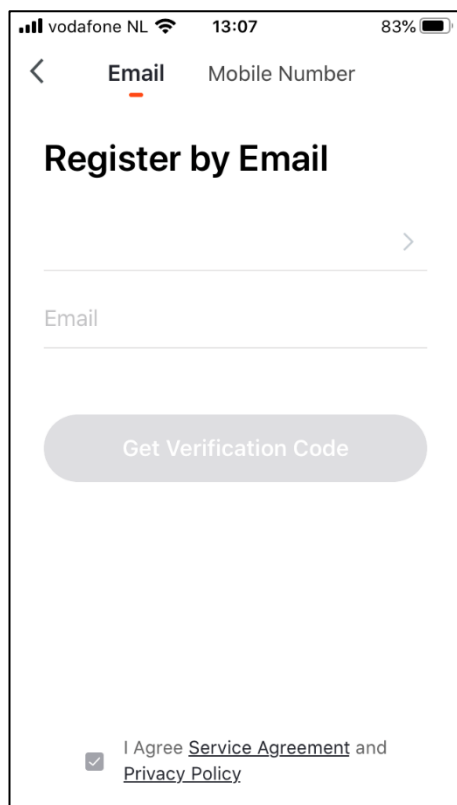


4. Udfyld din e-mailadresse og vælg "Get Verification Code".

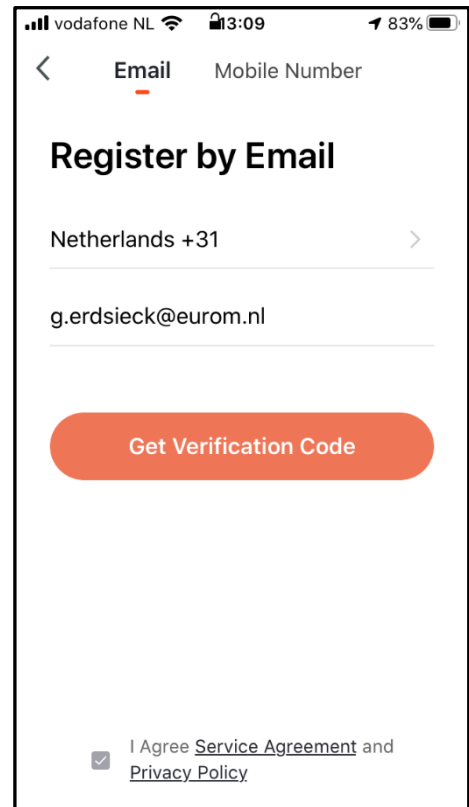

5. Du vil nu modtage en Verification Code via e-mail. Indfyld inden for 60 sekunder Verification code og den adgangskode, du selv har valgt. Vælg efterfølgende "Done" for at bekræfte registreringen.

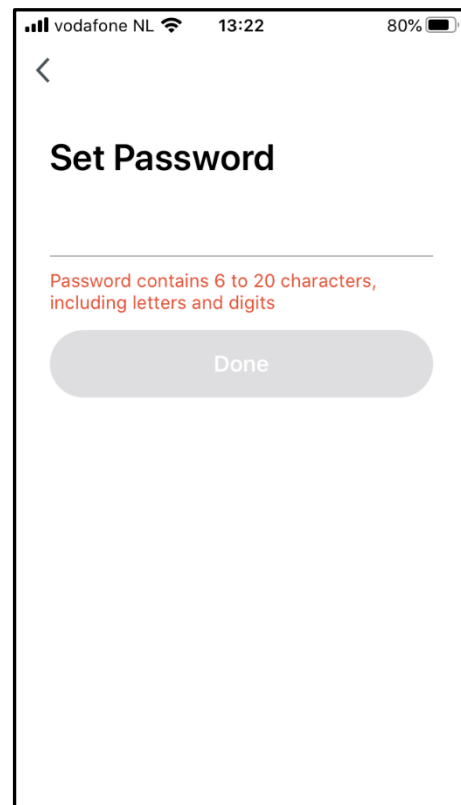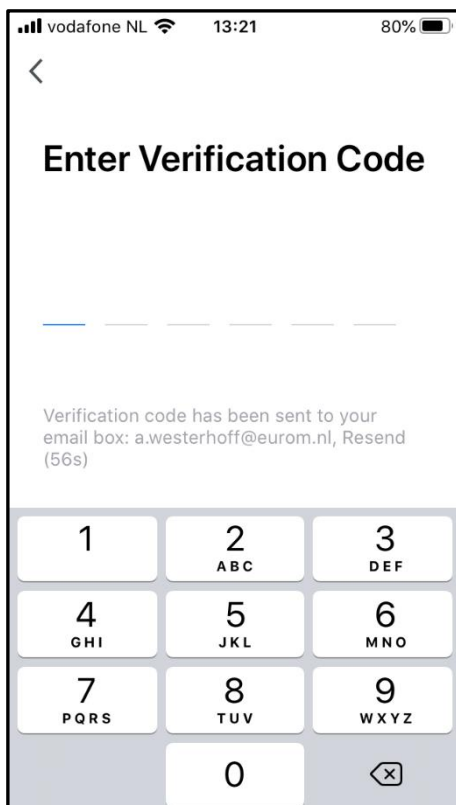


## 6. Registrering gennemført.

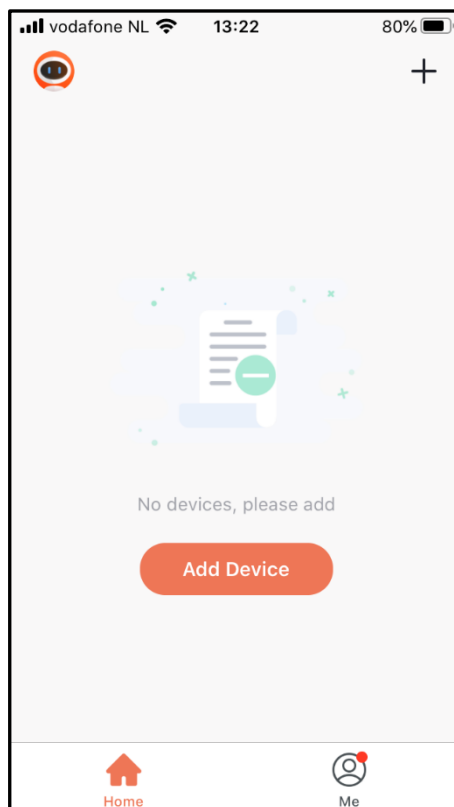

## **3. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i den normale tilstand.**

Sørg for, at den smartphone, som du vil betjene apparatet med, er forbundet til samme WiFi-modem som apparatet.

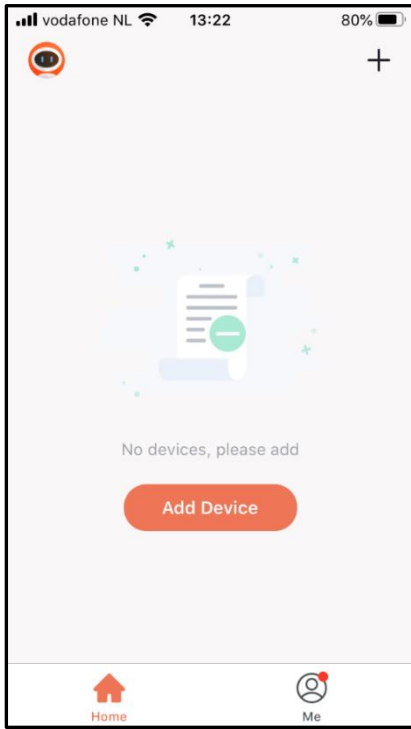


1. Vælg "+" eller "Add Device"


2. Vælg "Your Eurom device".



3. Kontroller om WiFi-indikatorlampen på dit Eurom-apparat blinker hurtigt og vælg "Confirm Wifi indicator rapidly blink".

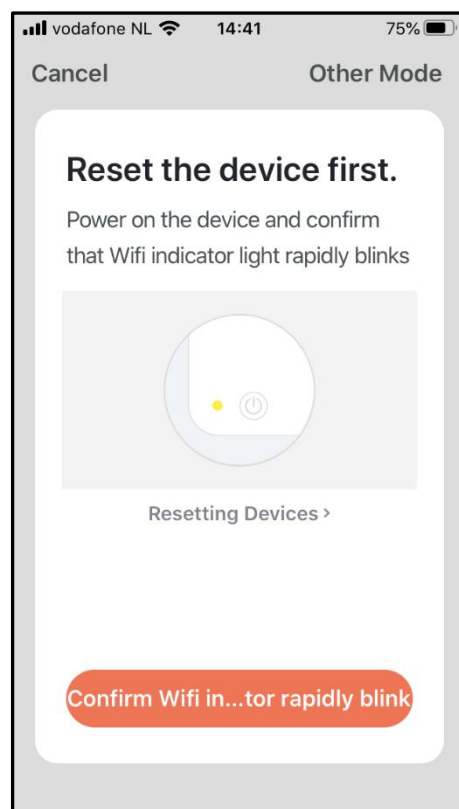


Læs for yderligere information om hurtigt og langsomt blinkende WiFi-indikatorlamper, nulstilling og tænding af WiFi-forbindelsen på din Eurom-enhed vejledningen til din Eurom-enhed eller besøg vores websted [www.eurom.nl/nl/manuals](http://www.eurom.nl/nl/manuals).

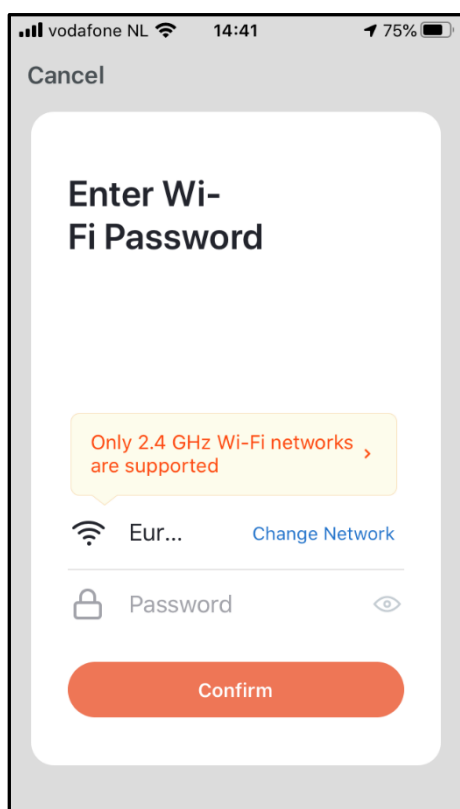

4. Indtast din WiFi-adgangskode og vælg "Confirm".


5. Der oprettes forbindelse mellem Eurom Smart App og Eurom-apparatet.

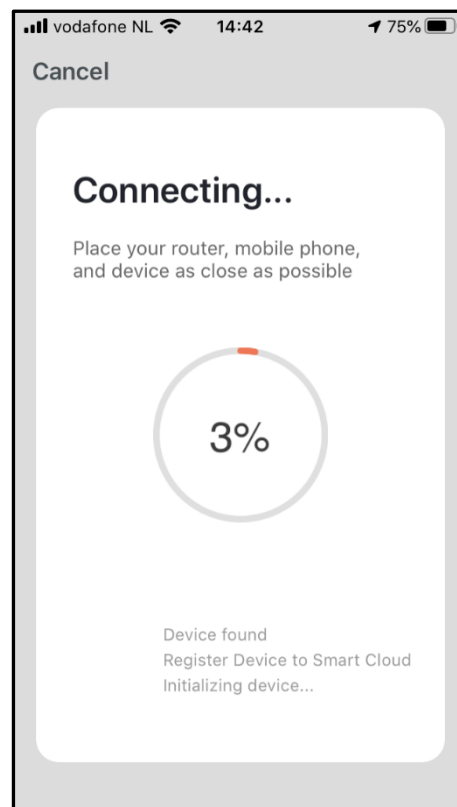

Lykkes det ikke at oprette forbindelse, skal WiFi-forbindelsen nulstilles på apparatet, slå apparatet fra, tænd efterfølgende igen og prøv påny.




6. Vælg "Done", så er forbindelsen oprettet. Dit Eurom-apparat kan nu betjenes med Eurom Smart Appen.

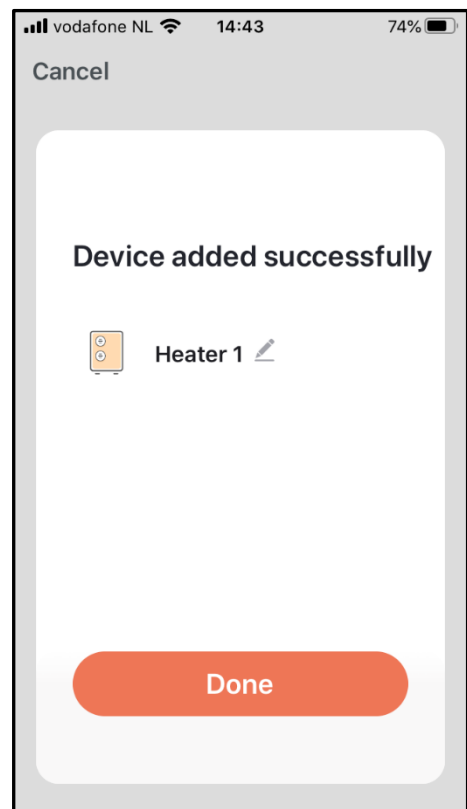

#### **4. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i AP mode**

1. Indstil apparatet til AP mode (**Langsomt blinkende WiFi-lampe på apparatet**). Læs for yderligere information om hurtigt og langsomt blinkende WiFi-indikatorlampe vejledningen til dit Eurom-apparat eller besøg vores websted [www.eurom.nl/nl/manuals](http://www.eurom.nl/nl/manuals). På dette websted finder du instruktioner om indstilling af EUROM-apparater til AP mode.


2. Vælg i Eurom Smart App: Add Device.

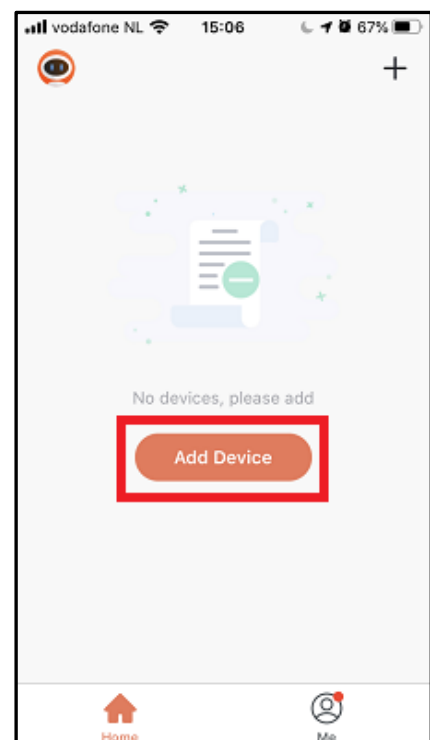


3. Vælg: Your Eurom Device.




4. Vælg øverst til højre på skærmen: Other Mode.

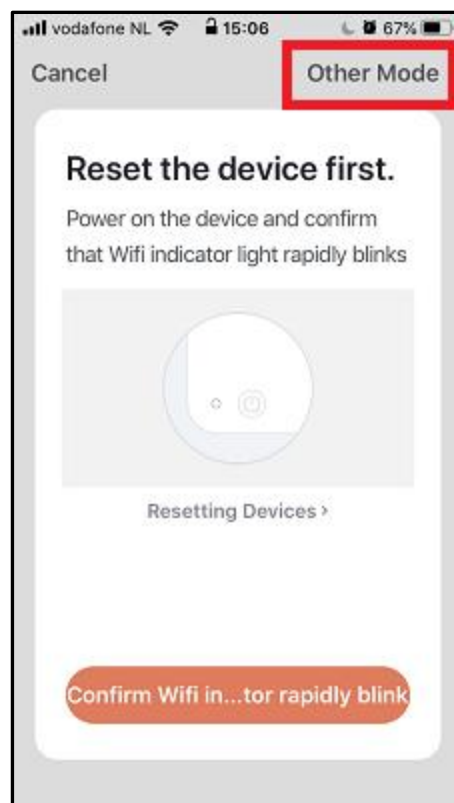


5. Vælg: AP Mode.

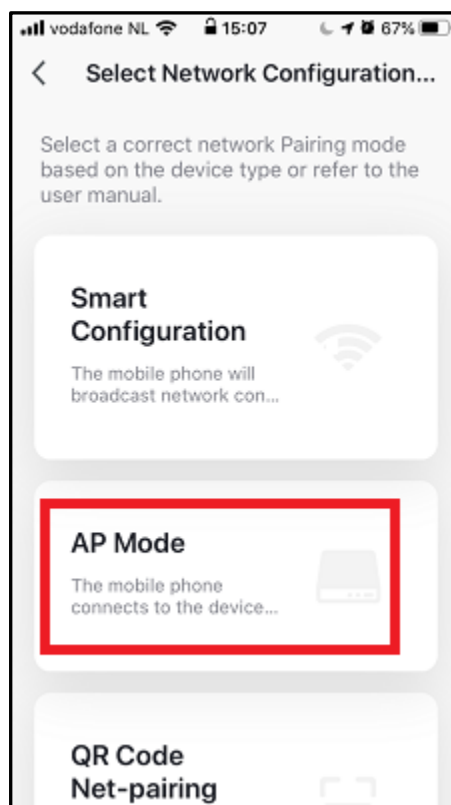


6. Vælg: Confirm WiFi in ... tor slowly blink.

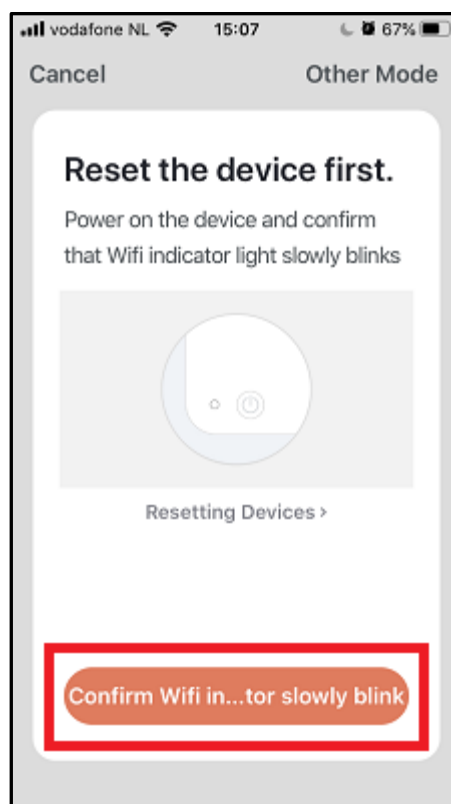


7. Indtast WiFi-adgangskoden og vælg: Confirm.

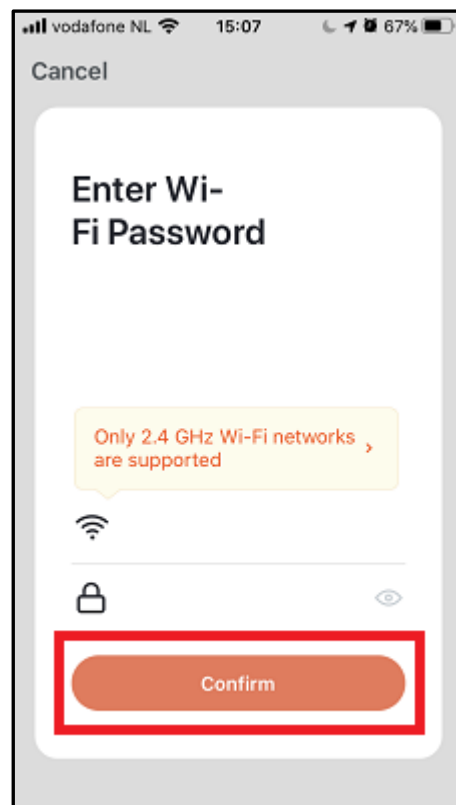

8. Vælg: Reconnect.

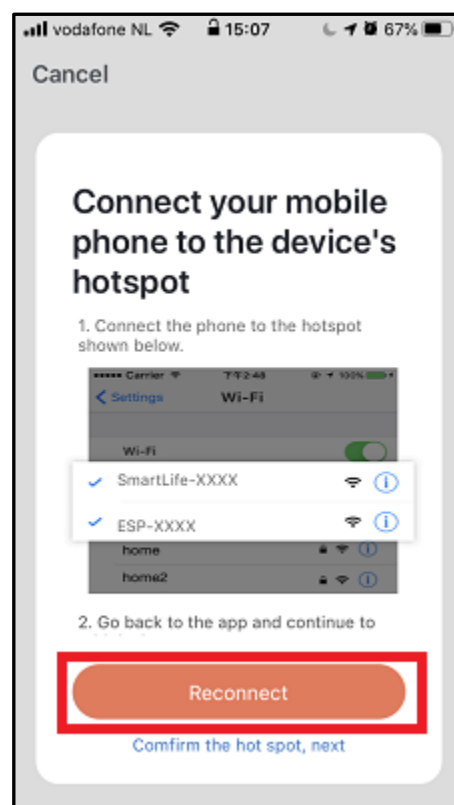


9. Vælg, når nedenstående skærm vises: WiFi, gå ellers til 10.

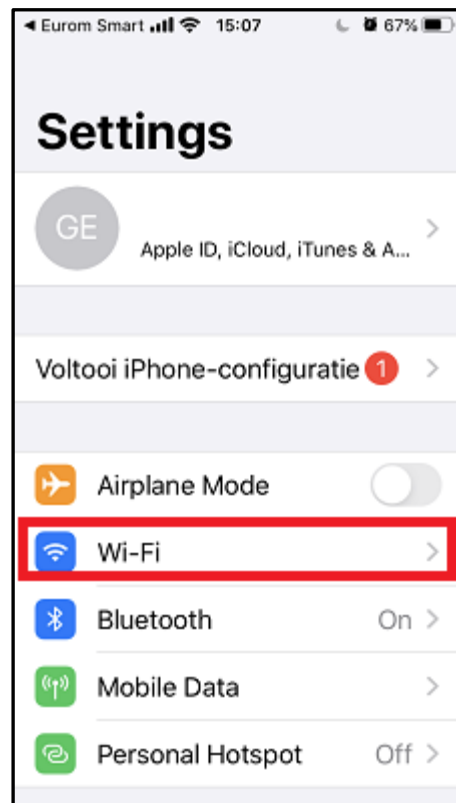


10. Vælg: Smartlife-XXX.




11. Vælg øverst til venstre på skærmen: Eurom Smart.

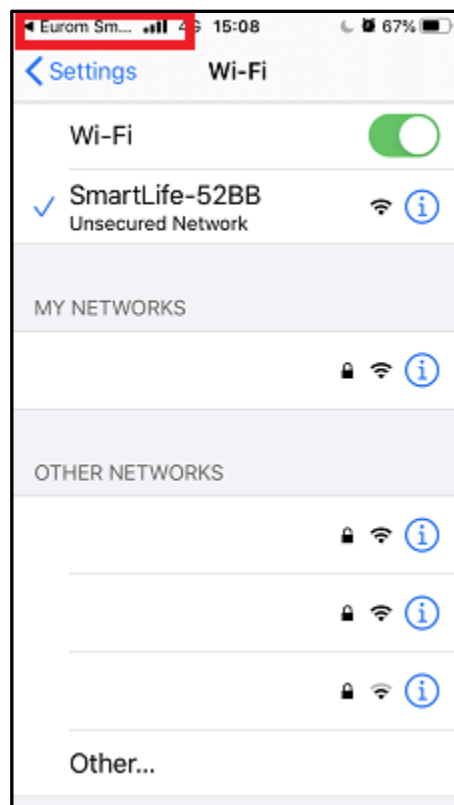

12. Forbindelsen aktiveres.

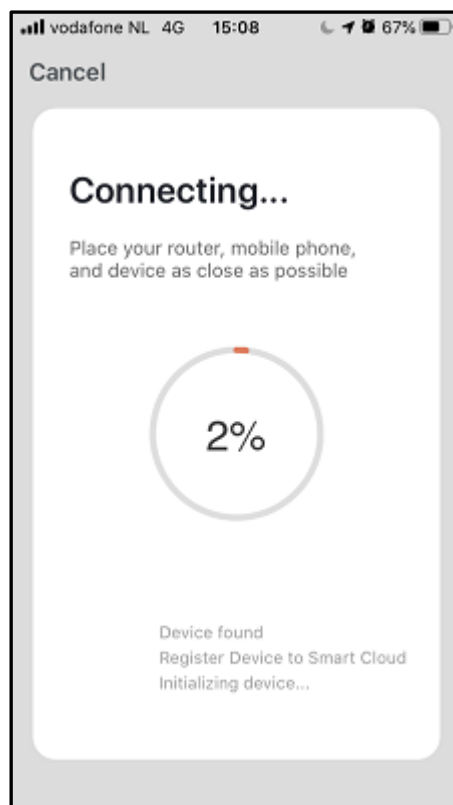

13. Vælg Done, så er forbindelsen klar til brug.

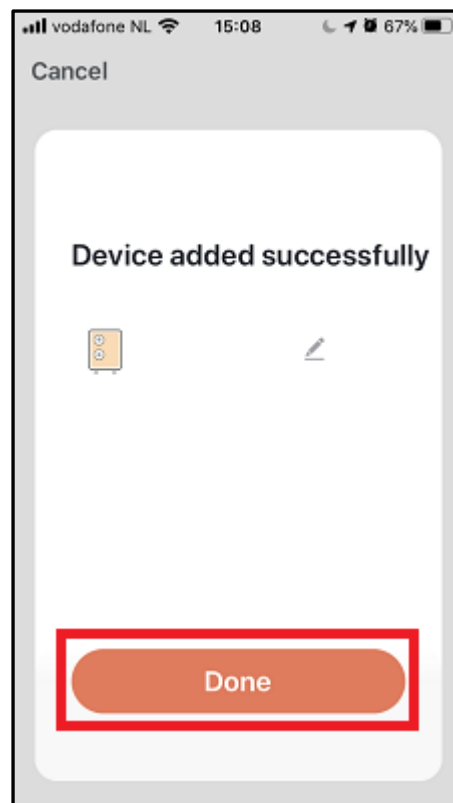

##### **5. WiFi-apparater fra Eurom, nulstilling heraf, aktivering/deaktivering af WiFi, indstilling af apparater til AP mode.**

**Modelnavn: Eurom E-Convect Wi-Fi**  
**Varenumre: 351552, 351569**

- **Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende: er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk 5 sekunder på M-knappen.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk 5 sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk 5 sekunder på knappen TIL/FRA. WiFi-lampen slukkes. Tryk for at reaktivere WiFi-forbindelsen på TIL-/FRA-knappen i 5 sekunder, så begynder WiFi-lampen at blinke igen.

**Modelnavn: Eurom Mon Soleil Wi-Fi**  
**Varenumre: 361612, 361629, 361636, 361643, 361650,**  
**361667, 361698, 361704, 361711, 361728,**  
**361735, 361742**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Varmeapparatet skal være tændt og ikke varme op. Så der vises ikke et varmesymbol på varmeapparatets skærm. (Dette kan du fx gøre ved at indstille temperaturen lavere end omgivelsestemperaturen med knappen "-"). Tryk 3 sekunder på M-knappen.
- **Nulstilling af WiFi**  
Varmeapparatet skal være tændt og ikke varme op. Så der vises ikke et varmesymbol på varmeapparatets skærm. (Dette kan du fx gøre ved at indstille temperaturen lavere end omgivelsestemperaturen med knappen "-"). Tryk 3 sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Varmeapparatet skal være tændt og ikke varme op. Så der vises ikke et varmesymbol på varmeapparatets skærm. (Dette kan du fx gøre ved at indstille temperaturen lavere end omgivelsestemperaturen med knappen "-"). Tryk på TÆND-/SLUK-knappen i 3 sekunder for at slå wi-fi til og fra. WiFi-symbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol på skærmen: WiFi-forbindelsen er deaktiveret.

**Modelnavn: Eurom Mon Soleil DSP Wi-Fi**  
**Varenumre: 361896, 361902, 361919, 361926, 361933, 361940**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk 3 sekunder på M-knappen.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk 3 sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk på TÆND-/SLUK-knappen i 3 sekunder for at slå wi-fi til og fra. WiFi-symbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol på skærmen: WiFi-forbindelsen er deaktiveret.



**Modelnavn: Eurom Mon Soleil Ceiling Wi-Fi**  
**Varenumre: 361834, 361841, 361858, 361865, 361872, 361889**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på Smart-stikket.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på Smart-stikket. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk i 10 sekunder på "-"-knappen på Smart-stikket.

**Modelnavn: Eurom Alutherm Wi-Fi (Verre / XS / Baseboard)**  
**Varenumre: 360714, 360721, 360745, 360752, 360776, 360783, 360790, 360813, 360820, 360837, 360844, 360851, 360868, 360912, 360929, 360936, 360943, 360950, 360967, 361032, 361049**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk 3 sekunder på M-knappen.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk 3 sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk på TÆND-/SLUK-knappen i 3 sekunder for at slå wi-fi til og fra. WiFi-symbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol på skærmen: WiFi-forbindelsen er deaktiveret.

**Modelnavn: Eurom Wall Designheat 2000 Wi-Fi**  
**Varenumre: 342178, 342185**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på Model-knappen på varmeapparatet for at vælge WiFi-til eller -fra. WiFi-symbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol på skærmen: WiFi-forbindelsen er deaktiveret.

**Modelnavn: Eurom Sani Wall Heat 2000 Wi-Fi**  
**Varenummer: 343007**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på Model-knappen på varmeapparatet for at vælge WiFi-til eller -fra. WiFi-symbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol på skærmen: WiFi-forbindelsen er deaktiveret.

**Modelnavn: Eurom Sani 400 Wi-Fi**  
**Varenumre: 350067, 350098**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk 5 sekunder på Timer-knappen.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk 5 sekunder på Timer-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk 10 sekunder på knappen "-".

**Modelnavn: Eurom RAD 2000 Oil free Wi-Fi**  
**Varenumre: 363913, 363920**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk 3 sekunder på WiFi-knappen.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk 3 sekunder på WiFi-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk på én gang i 3 sekunder på både WiFi-knappen og Mode-knappen.

**Modelnavn: Eurom Hot Shot 2000 Wi-Fi**  
**Varenumre: 342741, 342748**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk i 8 sekunder på TIL-/FRA-knappen på varmeapparatet.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk i 8 sekunder på TIL-/FRA-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk på én gang i 3 sekunder på både knappen "+" og Drejeknappen.

**Modelnavn: Eurom Hi-Tower 2200 Wi-Fi**  
**Varenumre: 342765, 342748**

- **Skift mellem hurtigt/langsamt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk på én gang i 3 sekunder på både WiFi-knappen og "-"-knappen.

**Modelnavn: Eurom Oasis 303 Wi-Fi**

**Varenumre: 374995**

- **Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk i 3 sekunder på TIL-/FRA-knappen på luftfugteren.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på TIL-/FRA-knappen på luftfugteren. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi**  
Tryk i 3 sekunder på både TIL-/FRA-knappen og Ventilationsknappen.

**Modelnavn: Eurom Dry Best 30/40 Wi-Fi**

**Varenumre: 371086, 371109**

- **Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys: (Hurtigt blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)**  
Tryk i 5 sekunder på WiFi-knappen på luftfugteren.
- **Nulstilling af WiFi**  
Tryk i 5 sekunder på WiFi-knappen på luftfugteren. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
- **Tænd/sluk for WiFi:**  
Denne funktion er ikke tilgængelig på dette apparat.