


Vespa mini

Brugervejledning

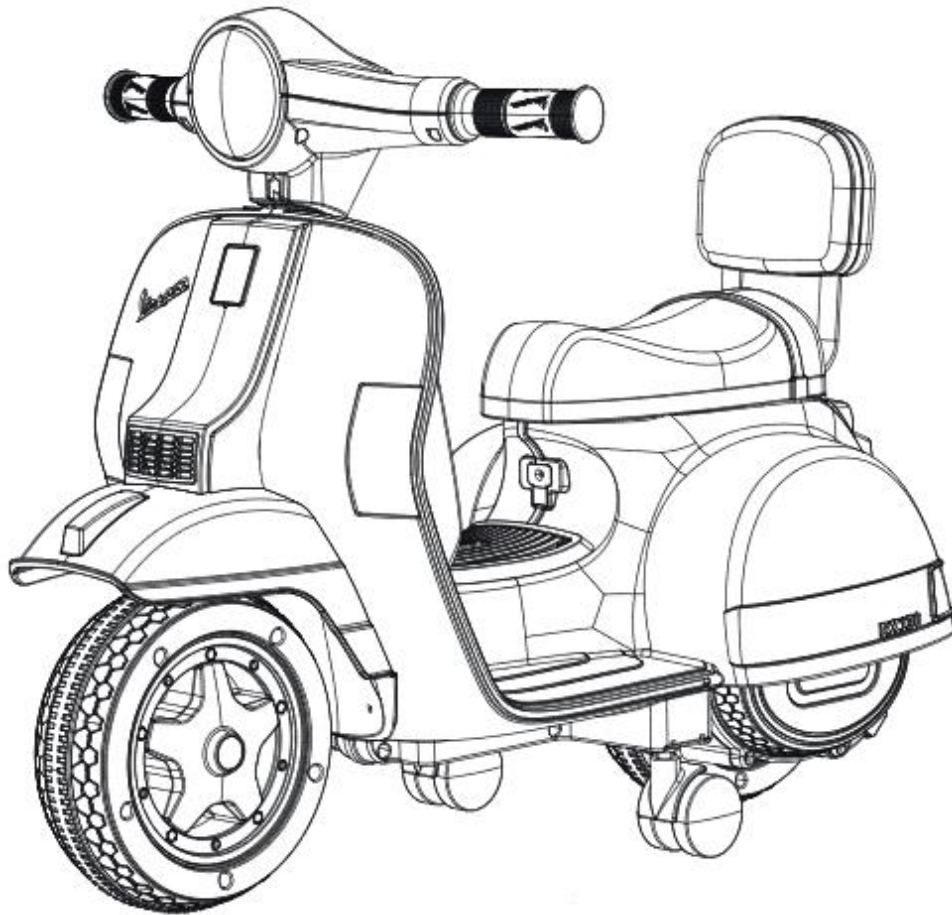

Specifikationer

Aldersgrænse	37 – 72 måneder
Bæreevne	20 kg
Motor	6V 13000RMP
Dimensioner	67 x 39.8 x 51.8 cm
Oplader	Input: 110V / 220V 50Hz Output: DC6V 500mA
Batteri	6V 4.5Ah
Strømtype	Genopladelig
Opladningstid	8 – 12 timer
Sikring	5A
Batterilevetid	Omkring 300 genopladninger

Information











- Produktet bør kun samles af en voksen.
- Produktet er ikke egnet til børn under 3 år.
- Overhold bæreevnen på 20 kg.
- Produktet bør kun benyttes under voksent opsyn.
- Barnet bør oplæres i basale sikkerhedsregler før produktet tages i brug.
- Sørg for altid at benytte sikkerhedsudstyr:
 - Sørg for at barnet altid sidder ordentligt på sædet.
 - Sørg for at barnet benytter sikkerhedsselen.
 - Produktet bør kun benyttes med sko.
 - Det anbefales at barnet er udstyret med en cykelhjelm eller lignende.
- Sørg for kun at benytte produktet i sikre omgivelser:
 - Produktet er ikke egnet til brug i trafikken.
 - Produktet bør ikke benyttes på stejle skråninger.
 - Sørg for at holde produktet væk fra vand og fugtige omgivelser.
 - Produktet er kun egnet til udendørs brug.
 - Produktet bør kun benyttes i dagtimerne, hvor der er ordentlig belysning.
- For at undgå at skade motoren og gearene, så sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes gear.
- Husk at sætte gearet til 'O' når produktet ikke skal bruges. Sørg samtidigt også for at produktet er helt slukket før det gemmes væk.
- Børn bør ikke opholde sig nær de mekaniske dele mens produktet er i brug.
- Forsøg ikke at trække ting bag produktet.

Produktet er ikke udstyret med en bremse. Det bør derfor før hvert brug gennemtjekkes for fejl og mangler.

Strøm

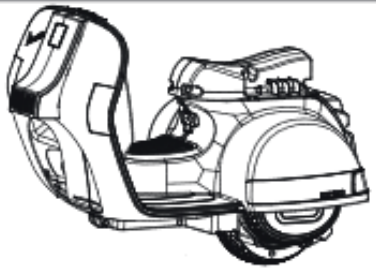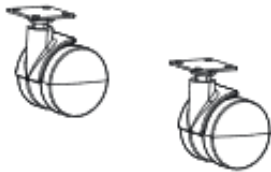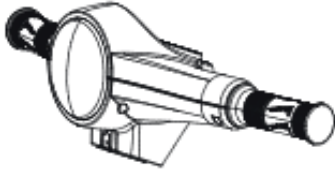
- Batterierne er ikke et legetøj, og bør ikke behandles som sådan. Sørg for at barnet ikke kommer i kontakt med dem.
- Forsøg aldrig at kortslutte de elektriske kredsløb.
- For at undgå ilddannelse og eksplosioner, så sørg for udelukkende at benytte det medfølgende batteri og oplader.
- Forsøg ikke at åbne for batteriet eller opladeren.
- Sørg for at batteriet står opret under genopladningsprocessen.
- Sørg for at batteriet altid opbevares tørt.
- Batteriet skal genoplades i 4 – 6 timer, men ikke mere end 10 før produktet tages i brug første gang. Efterfølgende opladninger vil typisk tage 8 – 12 timer, men batteriet må aldrig oplades i mere end 18 timer.
- Batteriet og opladeren bør gennemtjekkes for fejl og mangler hver gang før de tages i brug.
- Det er normalt at opladeren og batteriet udvikler varme under opladning.
- Sørg for at genoplade batteriet mindst én gang om måneden, også selvom produktet ikke har været i brug i denne periode.

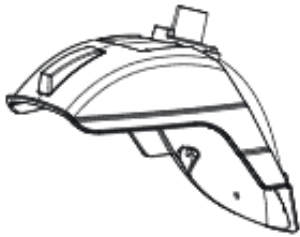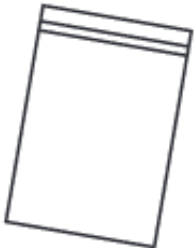Deloversigt

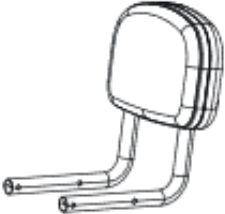		
1 Karosseri	2 Støttehjul	3 Styr
		
4 Forhjul	5 Sæde	6 Skærm
		
7 Skruer	8 Brugervejledning	9 Oplader
		
10 Ryglæn	11	12
13	14	15

Sørg for at alle delene er til stede før samlingen påbegyndes.


Batteri

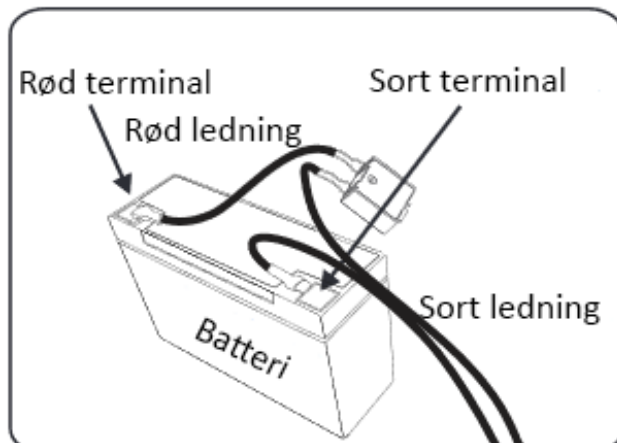


Forbind den røde ledning fra karosseriet med den røde terminal på batteriet. Ligeledes forbindes den sorte ledning med den sorte terminal. Sørg for ikke at blande de to polariteter.

a. Fjern skruerne fra batteridækket, og åben for den.

b. Forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet.

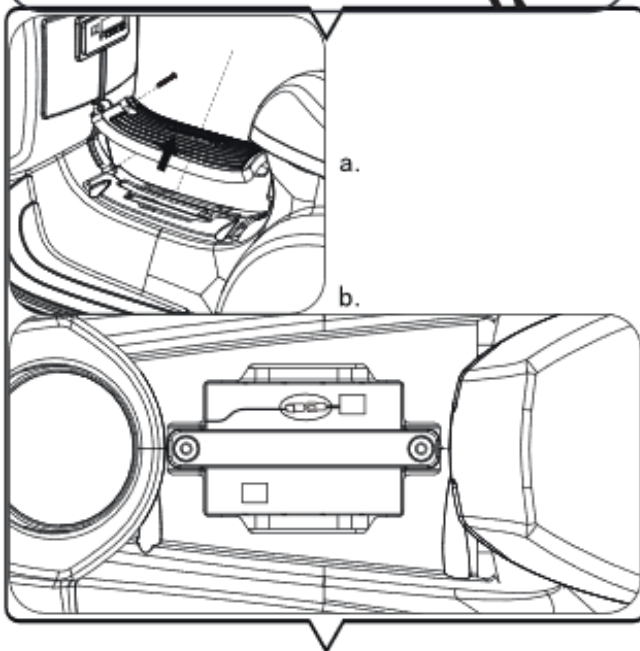


Samling

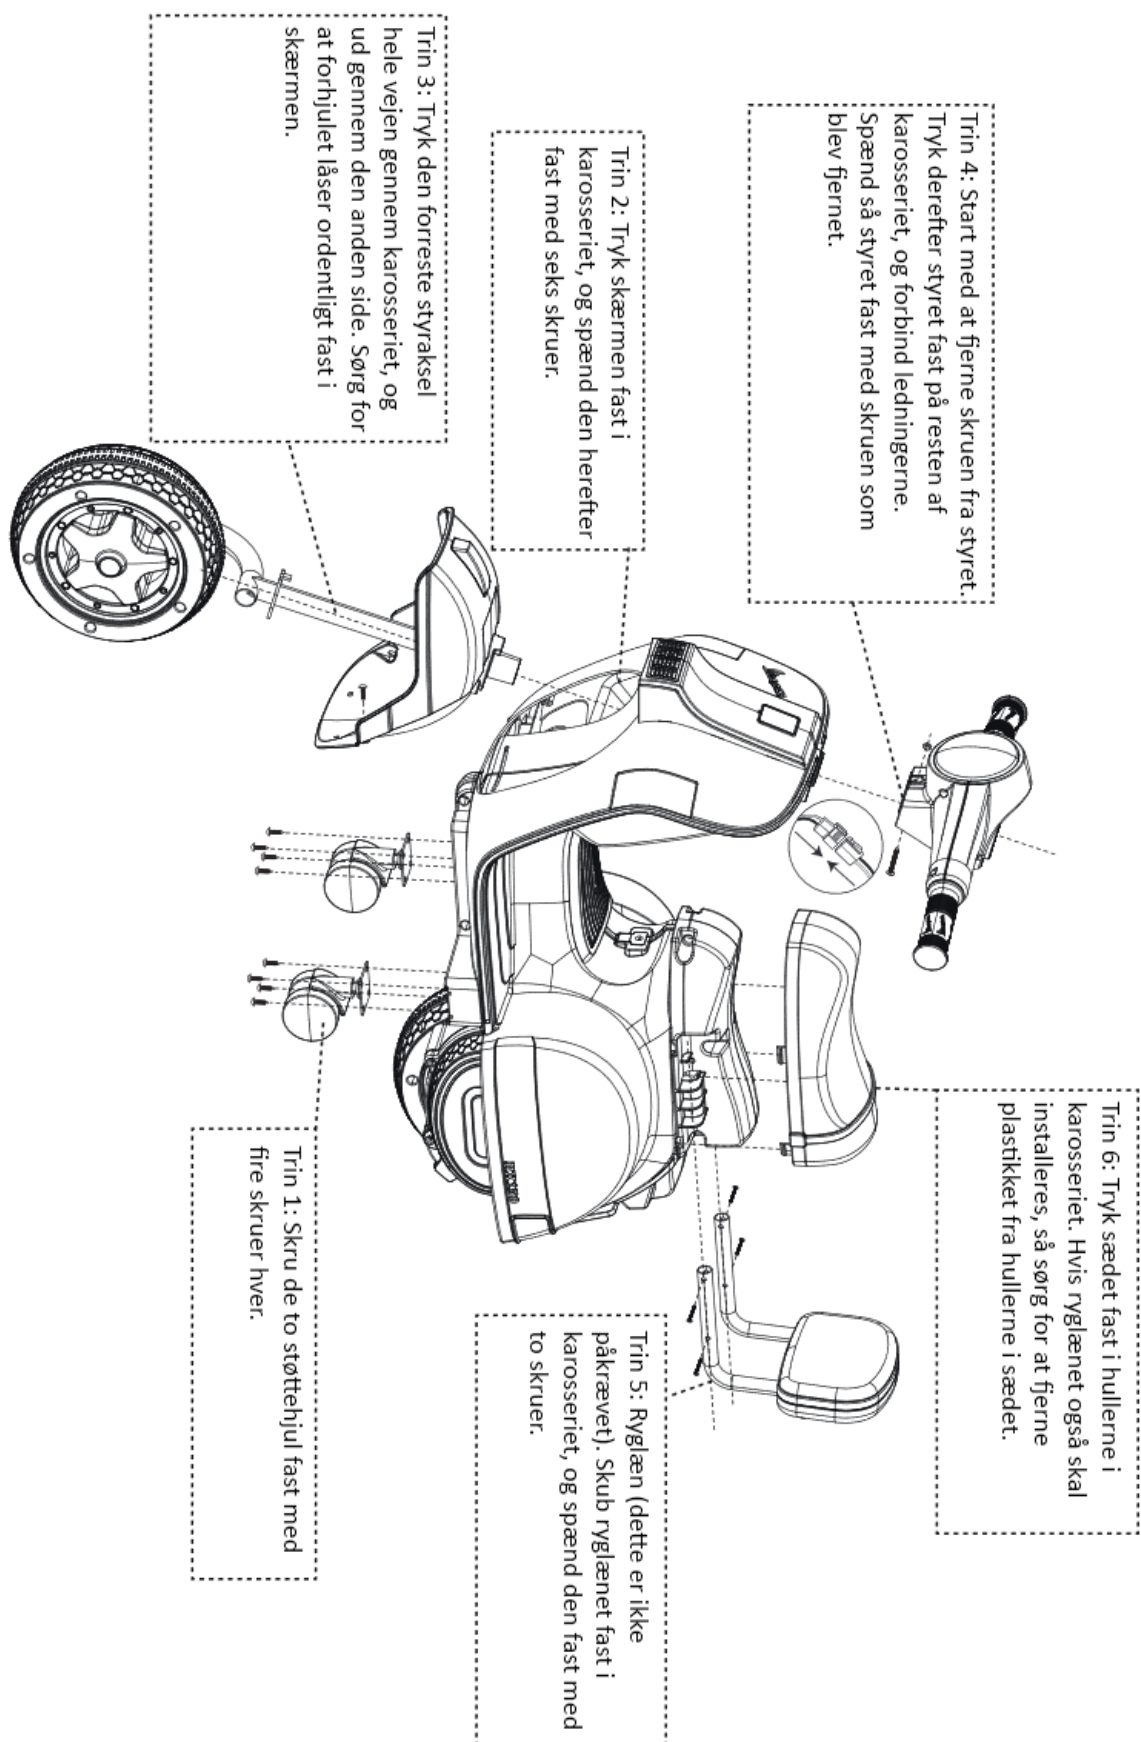

Brugsvejledning

Bemærk: Sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes kørselsretning.



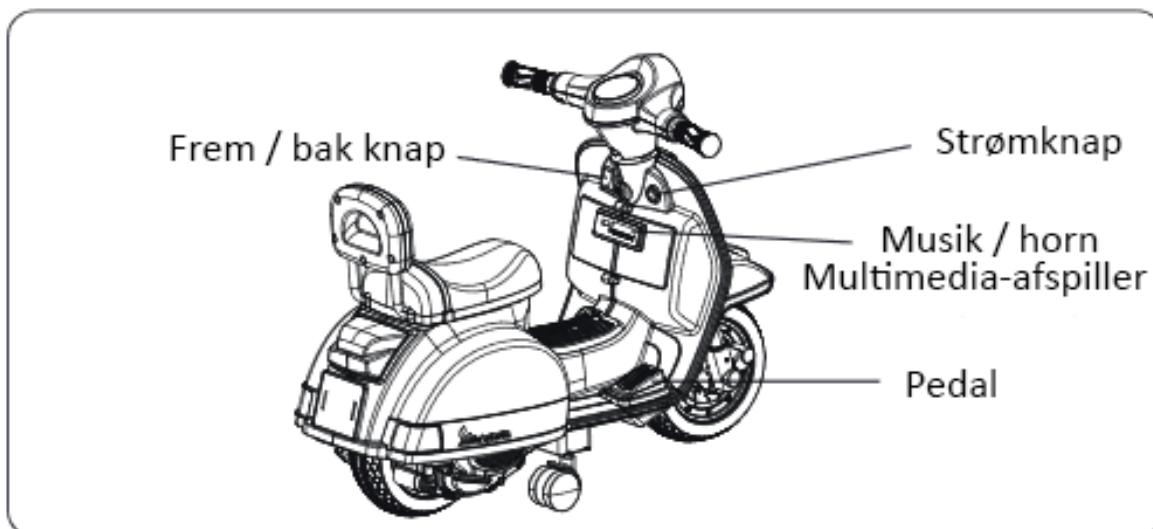


- Frem / bak knappen styrer kørselsretningen.
- Strømknappen tænder og slukker for produktet.
- Pedalen accelererer i den givne retning.

Alt efter modellen, er produktet muligvis udstyret med en multimedia-afspiller og en hastighedsknap.

- Multimedia-afspilleren kan afspille musik fra eksterne enheder.
- Hastighedsknappen skifter mellem at køre hurtigt og langsomt.

Opladning

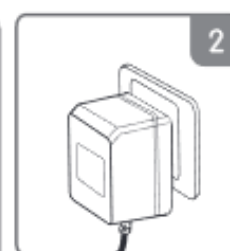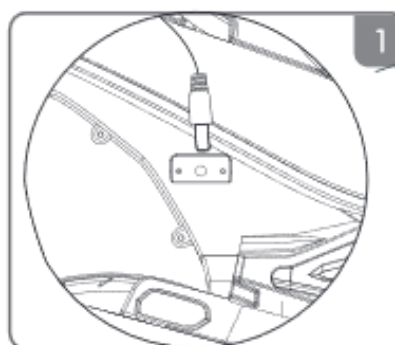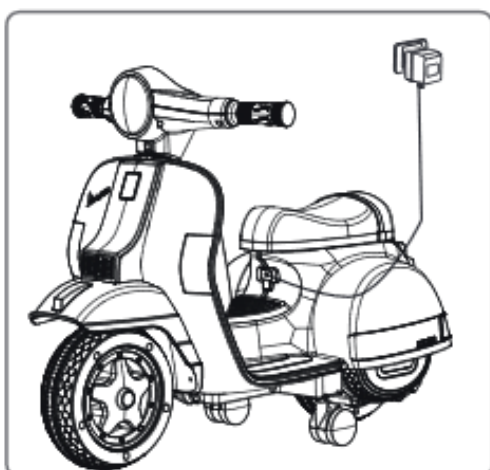

1. Åben opladningscoveret.
 2. Forbind opladeren med stikket.
 3. Forbind opladeren med en stikkontakt.
- Opladningen vil begynde.

Vedligeholdelse

1. Produktet er lavet af polypropylene, og kan derfor tage skade af at stå for længe i direkte sollys eller ved temperaturer under 15°C. Da plastikket kan smelte, bør produktet samtidigt også holdes væk fra varme genstande og åben ild.
2. Produktet er ikke egnet til brug i regn eller sne, og tåler ikke rengøring med vand og sæbe. Vand kan korrodere motoren og de elektriske kontakter.
3. Undgå løs jord og sand, da det kan sidde fast i motoren.
4. Plastdelene kan rengøres med en tør klud. Der kan også benyttes en ikke-voksbaseret møbelpolering.
5. Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb, da det kan forårsage elektriske stød og ilddannelse.
6. Det bør periodisk tjekkes om hjulene stadig kan rotere frit, og om motoren opererer korrekt. Dette bør gøres ca. hver anden uge produktet er i brug.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Produktet kører ikke	Lavt batteri	Efter hvert brug, og mindst én gang om måneden, skal batteriet genoplades i 8 – 12 timer. Oplad aldrig mere end 18 timer.
	Løse ledninger	Gennemgå samtlige ledninger, og sørg for at de er ordentligt forbundne.
	Dødt batteri	Udskift batteriet.
	Skadet elektrisk kredsløb	Udskift kredsløbet.
	Skadet motor.	Udskift motoren.
Batteriet kan ikke genoplade	Løse ledninger	Gennemgå samtlige ledninger, og sørg for at de er ordentligt forbundne.
	Opladeren er ikke forbundet	Sørg for at opladeren er forbundet til en stikkontakt, og at der er tændt for strømmen.
	Opladeren fungerer ikke	Udvikler opladeren varme under opladning? Hvis ikke, så skal den udskiftes.
Produktet kan ikke køre særligt længe ad gangen	Batteriet er ikke helt opladt	Sørg for at batteriet får lov at oplade mellem 8 og 12 timer, men aldrig mere end 18. Sørg samtidigt også for at det bliver opladt mindst én gang om måneden.