

wasco[®]

KØLESKAB K131W
Varenr. 16974

Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køleskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| INDHOLDSFORTEGNELSE..... | 1 |
| SIKKERHEDSADVARSLER..... | 2 |
| Betydningen af advarselssymboler..... | 4 |
| Advarsler relateret til elektricitet..... | 4 |
| Advarsler relateret til almindelig brug..... | 5 |
| Advarsler relateret til placering af ting..... | 6 |
| Advarsler relateret til energi..... | 6 |
| Advarsler relateret til bortskaffelse..... | 6 |
| Bortskaffelse..... | 6 |
| KORREKT BRUG AF KØLESKABET..... | 7 |
| Placering af køleskabet..... | 7 |
| Justerbare fødder..... | 8 |
| Ændring af dørens åbningsside..... | 8 |
| Udskiftning af lys..... | 9 |
| Start af køleskabet..... | 10 |
| Energisparetips..... | 10 |
| Køleskabets hoveddele..... | 11 |
| | 11 |
| FUNKTIONER..... | 11 |
| Temperaturkontrol..... | 11 |
| VEDLIGEHOLDELSE..... | 12 |
| Rengøring..... | 12 |
| Afrimning..... | 12 |
| Stop brugen af køleskabet..... | 12 |
| PROBLEMLØSNING..... | 13 |
| TEKNISK DATABLAD..... | 14 |

SIKKERHEDSADVARSLER



ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer.

Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger.

Dette køleskab er ikke beregnet til brug af personer (også børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring med og viden om køleskabet, medmindre de har fået vejledning og instruktion af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med køleskabet.

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den erstattes af en ny. For at undgå fare må dette kun udføres af en fagmand.

Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosolbeholdere med brændbart drivmiddel i dette apparat.

Stikket skal tages ud af stikkontakten efter brug og før vedligeholdelse af apparatet.

ADVARSEL: Hold ventilationsåbninger i kabinettet eller indvendigt fri for hindringer eller blokeringer.

ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre metoder til at fremskynde afrimning. Brug kun de metoder, der er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet.

ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater indvendigt i dette apparat, medmindre de er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Bortskaf dette apparat i henhold til gældende lovgivning og regler, da det indeholder brændbar gas og kølemiddel.

ADVARSEL: Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget, når apparatet placeres.

ADVARSEL: Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller flytbare strømforsyninger ved bagsiden af apparatet.

Brug ikke forlængerledninger eller adaptere uden jordforbindelse.

FARE: Risiko for at børn bliver låst inde. Før apparatet bortskaffes:

- Tag dørene af.
- Lad hylderne blive i, så børn ikke let kan kravle ind i apparatet.

Strømmen til apparatet skal være afbrudt, før der installeres eventuelt tilbehør.

Kølemiddel og cyklopentan isoleringsmaterialet, der er i dette apparat, er brændbare. Derfor skal apparatet holdes væk fra enhver varmekilde, når det bortskaffes, og det skal bortskaffes på en miljørigtig måde på en genbrugsstation.

For EN standard: Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, og af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktion om at bruge apparatet på sikker måde og forstår farerne ved dette. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Følg de følgende anvisninger for at undgå kontaminering af maden:

- Åbning af døren i lang tid kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, samt tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været i brug i 48 timer. Skyl vandsystemer forbundet til vandforsyningen, hvis der ikke har været brugt vand i 5 dage (kun for apparater med vandsystem).
- Opbevar rått kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre madvarer (kun for apparater med køleskab).

Betydningen af advarselssymboler



Forbudt symbol

Dette symbol indikerer ting, man ikke må gøre. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i personskader eller ødelæggelse af køleskabet.



Advarselssymbol

Dette symbol indikerer forhold, der skal følges, og som skal overholdes i henhold til brugervejledningen. Hvis brugervejledningen ikke følges, kan det resultere i personskader og ødelæggelse af køleskabet.




Bemærk symbol

Dette symbol indikerer forhold, man skal være opmærksom på, og som specielt skal bemærkes. Disse forholdsregler er nødvendige for at undgå mindre personskader og ødelæggelse af køleskabet.

Denne manual indeholder mange vigtige sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes af brugeren.


Advarsler relateret til elektricitet

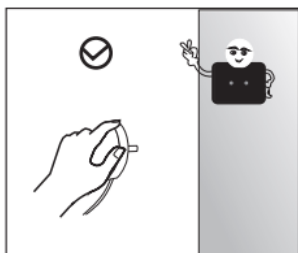

Træk ikke i strømkablet, når stikproppen skal trækkes ud af kontakten. Tag fat i stikproppen, og træk den ud af kontakten.

Pas på ikke at ødelægge ledningen, så sikkerheden er i fare, og brug ikke køleskabet, hvis ledningen eller stikproppen er beskadiget eller ødelagt.

Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af en fagmand.

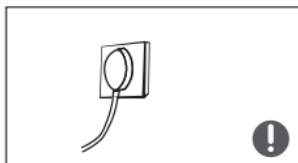


Før tilslutning skal det kontrolleres, at spænding og frekvens stemmer overens med angivelserne på mærkepladen. Køleskabet er forsynet med en stikprop med jord og skal jordforbindes efter gældende regler. Kontakt en elektriker, hvis din stikkontakt ikke har jordforbindelse. Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse. Der må ikke være tilsluttet andre elektriske apparater til stikkontakten.

Stikproppen skal sidde fast i stikkontakten, da der ellers kan opstå kortslutninger og brand.




Hvis der sker udsivning af gas fra andre komponenter i rummet, så åbn døre og vinduer og luft ud. Træk ikke stikproppen på køleskabet ud, da der kan trækkes en gnist.

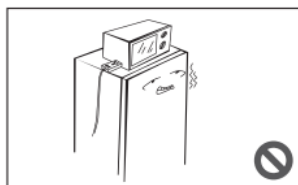

For sikkerhedens skyld er det ikke tilladt at placere elektriske maskiner og redskaber oven på køleskabet.

Advarsler relateret til almindelig brug

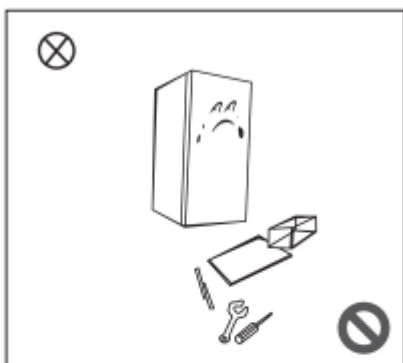

Autoriseret adskillelse eller reparation af køleskabet er tilladt. Det er forbudt at beskadige kølekredsløbet, idet kølemiddel, der sprøjter ud, kan give øjenskader eller forårsage selvantændelse. Reparation og vedligeholdelse af køleskabet skal foretages af fagfolk.

Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af fagfolk.



Køleskabets omgivelser må ikke blokeres, idet tilstrækkelig ventilation altid skal være til stede.

Spalten mellem køleskabsdøren og køleskabet er meget lille. Hold ikke hånden i disse områder, da fingrene kan blive klemt. Luk døren forsigtigt for at undgå, at noget i køleskabet falder ned.



Giv ikke emballagen til børn til at lege med. Pappet og plastfilmen kan føre til kvælning. Tillad ikke, at børn klatrer op på køleskabet, og lad ikke børn sidde på køleskabet. Børn kan blive lukket inde i køleskabet eller få skader, hvis køleskabet vælter.

Sprøjt ikke vand på og vask ikke køleskabet. Placer ikke køleskabet i fugtige områder, eller hvor der kan blive sprøjtet vand på det, da det kan have indflydelse på den elektriske isolering.


Brug ikke køleskabet eller køleskabets dør til at stå på.



Placer ikke tunge ting på køleskabet, da de kan falde ned, når døren åbnes med personsikker til følge.


Tag stikproppen ud ved strømafbrydelse og ved rengøring. Tilslut ikke strømmen igen før efter 5 minutters forløb, da det kan forstyrre kompressorens starttryk og beskadige den.

Advarsler relateret til placering af ting

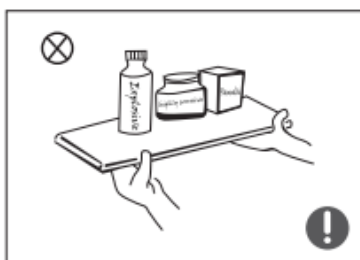

Placer ikke brandfarlige, eksplosionsfarlige, ustabile eller korrosive væsker eller substanser i køleskabet for at undgå skader på køleskabet eller brandulykker.

Placer ikke brandfarlige ting ved siden af køleskabet.

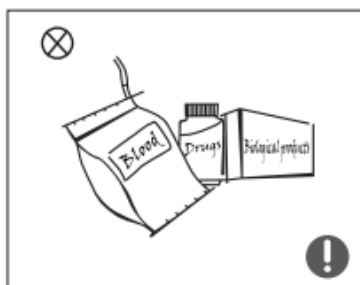

Dette køleskab er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger til opbevaring af mad og drikkevarer.

Der må ikke opbevares biologiske produkter, blod eller medicin.

Advarsler relateret til energi

- Køleskabet kører ikke konsekvent, hvis det i længere tid har været placeret koldere end hvad køleskabet er egnet til.
- Det anbefales at overholde producentens anbefalede opbevaringstid.
- Vær opmærksom på fødevarernes temperatur, mens køleskabet bliver afrimet.
- Hvis fødevarerne bliver for varme, mens køleskabet bliver afrimet, vedligeholdt eller rengjort, kan det forkorte holdbarhedstiden.

Advarsler relateret til bortskaffelse



Kølemiddel og cyklopentan-skummet der er brugt i køleskabet er brandfarlige og skal holdes væk fra enhver brandkilde.



Når køleskabet bortskaffes, skal døren afmonteres.


Bortskaffelse




Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan oparbejdes til genbrug, og de ikke-genbrugelige dele kan bortskaffes på miljørigtig måde.

KORREKT BRUG AF KØLESKABET


Placering af køleskabet

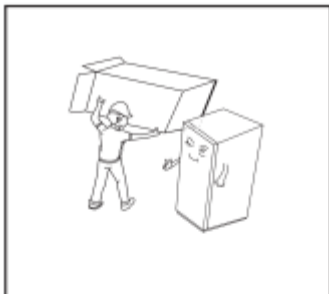


Før køleskabet tages i brug, skal al emballage tages af sammen med puderne under køleskabet og skumplasten indvendigt i køleskabet. Træk beskyttelsesfilmen af døren og af skabet. Fjern al emballage og andre dele fra børn, da de udgør kvælningfare.

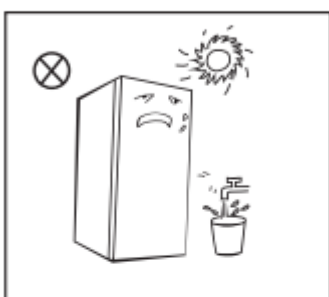

Placer ikke køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder som ovne og radiatorer. Spray eller vask ikke køleskabet. Placer ikke køleskabet fugtige steder eller tæt på vand.

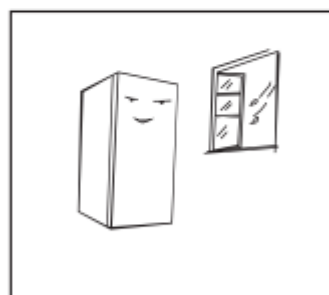


Køleskabet skal placeres på et godt ventileret sted, og underlaget skal være plant og stabilt. Indstil fødderne, så skabet står i vater.

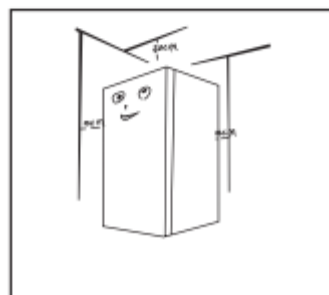

Der skal være 30 cm fra toppen af køleskabet til loftet og køleskabet skal være placeret mod en væg med 10 cm fri.


Justerbare fødder

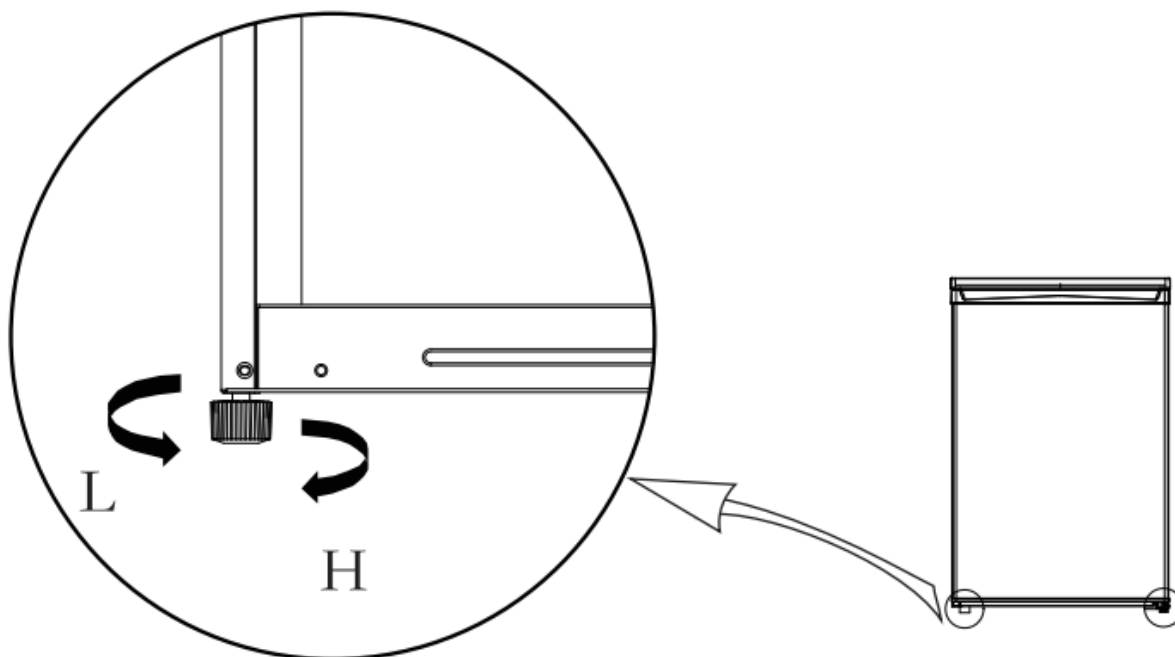


1. Drej med uret, for at hæve køleskabet.
2. Drej mod uret, for at sænke køleskabet.
3. Juster begge fødder, for at køleskabet står i vater.

Ændring af dørens åbningside


1. Sluk for køleskabet og fjern alt fra døren.
2. Afmonter det øverste dæksel, skruer fra det øverste hængsel og fjern det øverste hængsel. Døren skal holdes vertikalt under hele processen, for at undgå at den falder ned.

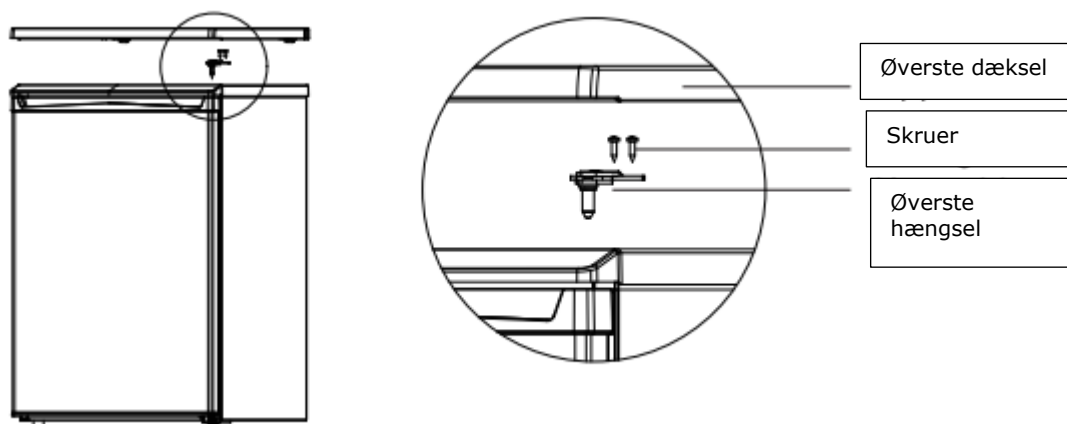

3. Afmonter døren, det nederste hængsel og foden. Derefter monter det nederste hængsel og foden på modsatte side.

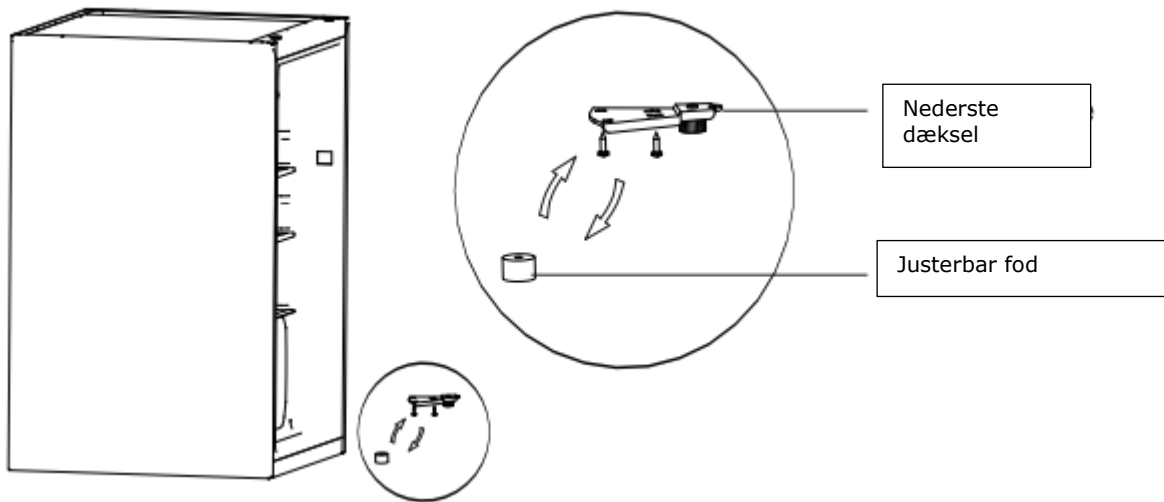


4. Placer døren på det nederste hængsel og monter den øverste hængsel, skruer og det øverste dæksel.

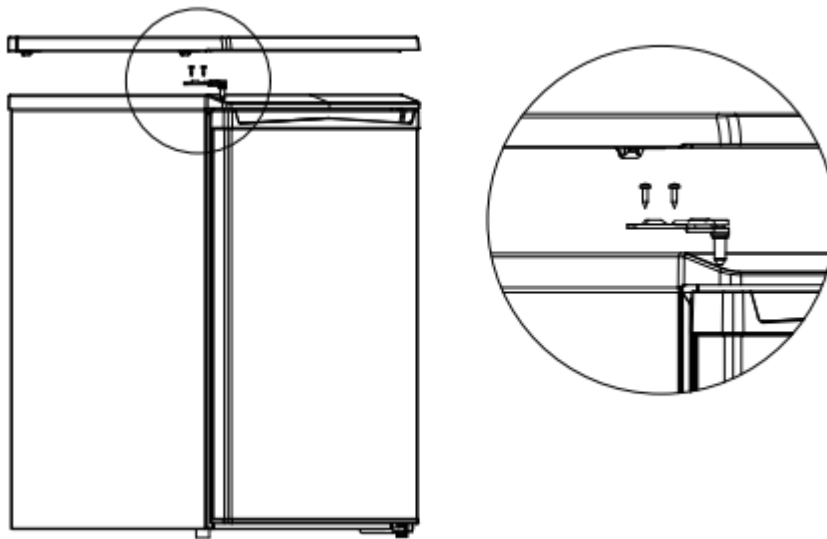

Udskiftning af lys


Udskiftning af LED lampe skal foretages af en fagmand.

Start af køleskabet

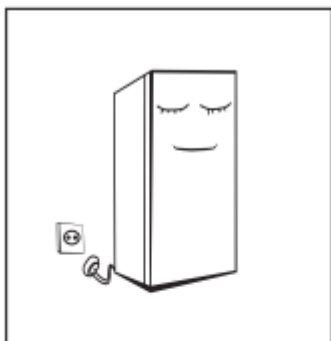

Når køleskabet er placeret, skal det stå i 2 timer, før strømmen tilsluttes.

Køleskabet skal være tændt i minimum 2-3 timer, før køleskabet kan tages i brug. Om sommeren hvor omgivelsestemperaturerne er høje, skal det være tændt i minimum 4 timer.

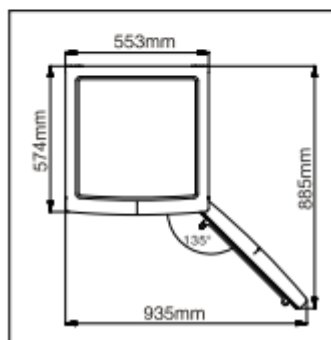


Sørg for, at der er plads nok til at åbne døren.

Energisparetips

- Køleskabet bør placeres i det køligste område af lokalet og væk fra varmekilder og direkte sollys.
- Lad varm mad afkøle til stuetemperatur, inden det placeres i køleskabet. Hvis der er for meget mad i køleskabet, tvinges kompressoren til at køre i længere tid.
- Sørg for at pakke madvarerne ordentligt ind, og aftør beholdere hvis nødvendigt. Dette reducerer frostopbygning inde i skabet.
- Beholdere til opbevaring af mad bør ikke fores med aluminiumsfolie, vokspapir eller køkkenrulle, da det reducerer cirkulationen af den kolde luft og gør skabet mindre effektivt.
- Organiser og kom mærker på madvarerne, så de er nemmere at finde, og dørens åbningstid dermed kan reduceres. Tag så mange af de nødvendige ting som muligt på én gang, og luk døren igen hurtigst muligt.


Køleskabets hoveddele

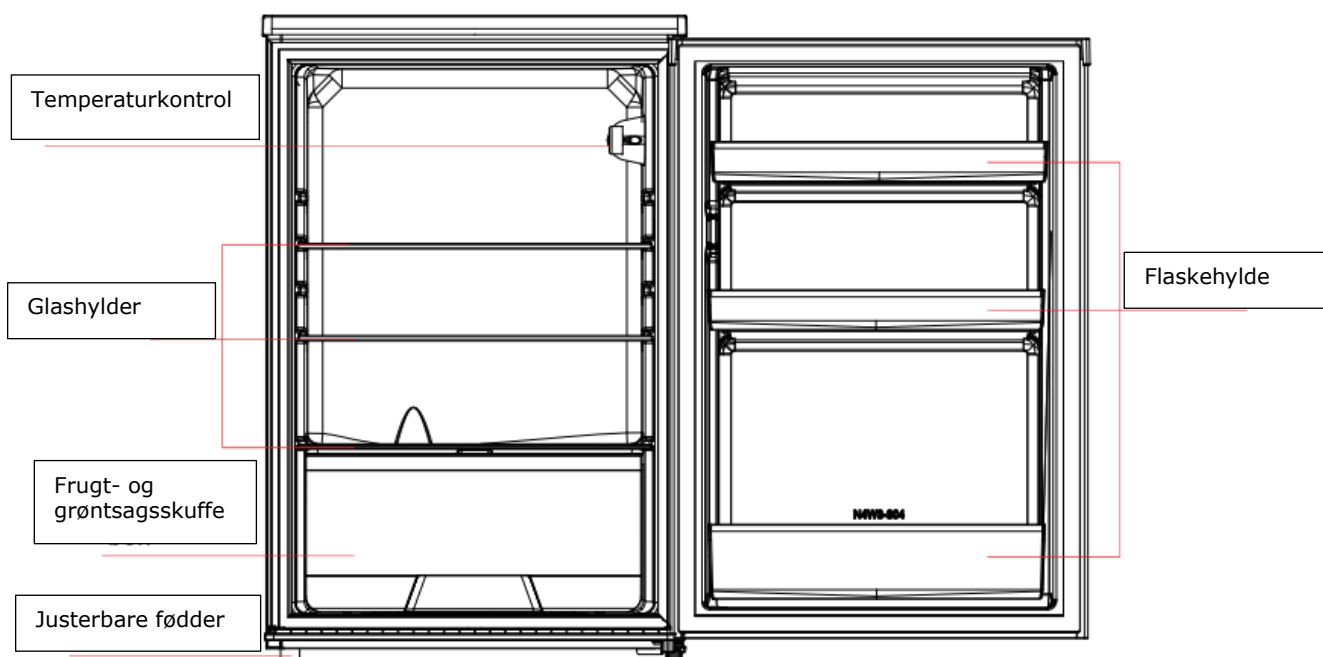

- Køleskabet er egnet til opbevaring af frugt, grøntsager, mad- og drikkevarer. Den anbefalede opbevaringstid er 3-5 dage.
- Tilberedt mad skal afkøles til stuetemperatur inden det sættes i køleskabet.
- Pak madvarerne i lufttæt og fugttæt materiale. Derved undgås udbredelse af lugt og smag i hele køleskabet.
- Glashylder kan flyttes op og ned.

FUNKTIONER

Temperaturkontrol

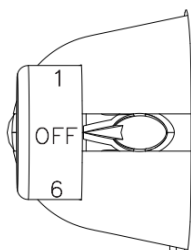

Temperaturvælgeren er anbragt på højre side indvendigt i køleskabet.

Indstilling "1": Varmeste temperatur.

Indstilling "6": Koldeste temperatur.


Indstilling "Off": Afbrudt.

Det anbefales at sætte termostaten i midten.

VEDLIGEHOJDELSE

Rengøring

- Støv bagved og under køleskabet skal fjernes med jævne mellemrum, da dette hjælper til at optimere køleeffekten og spare energi.
- Kontroller dørpakningen regelmæssigt, for at sikre, at der ikke er snavs. Rengør dørpakningen med en blød fugtig klud med sæbevand eller fortyndet rengøringsmiddel.
- Køleskabet skal rengøres regelmæssigt, for at undgå dårlig lugt.
- Sluk for køleskabet før rengøring. Fjern drikkevarer, hylder mv.
- Brug en blød klud eller svamp til at rengøre indvendigt. Lad det tørre før køleskabet tændes igen.
- Til de områder der er svære at rengøre, anbefales det at bruge en blød børste.
- Brug ikke sæbe, rengøringsmiddel, skurecreme eller sprayrens til rengøring af køleskabet.
- Rengør hylderne i sæbevand, skyl med vand og lad dem tørre.
- Tør ydersiden af med en blød klud med sæbevand. Sørg for, at glasset ikke bliver ridset.
- Brug ikke hårde børster, skuresvampe, slibende midler, organiske opløsningsmidler (alkohol, acetone), kogende vand, syre eller alkaliske midler til rengøring. Disse midler kan ødelægge køleskabet og dets ud- og indvendige
- Skyl ikke direkte med vand eller andre væsker under rengøring, for at undgå kortslutning.

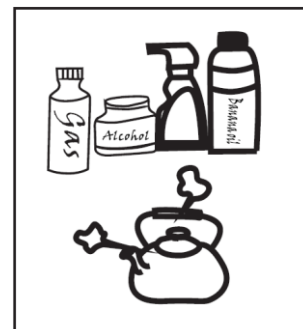

Afbryd strømmen til køleskabet, før rengøring og vedligeholdelse påbegyndes.

Afrimning

- Afbryd strømmen.
- Fjern alle mad- og drikkevarer fra køleskabet.
- Brug et tørt håndklæde til at fjerne is eller varmt vand.
- Sæt alle mad- og drikkevarer tilbage i køleskabet og tænd for strømmen.

Stop brugen af køleskabet

Strømafbrydelse: I tilfælde af strømafbrydelse kan mad- og drikkevarer stå i køleskabet i flere timer, sørg for at døren ikke åbnes. Sæt ikke flere varer i køleskabet.

Stop brugen i længere tid: Afbryd strømmen til køleskabet, tag stikproppen ud af stikkontakten. Rengør og aftør indvendigt som anbefalet under rengøring. Lad døren stå åben for at undgå udvikling af ubehagelig lugt.

Køleskabet flyttes: Før køleskabet flyttes, skal alle varer og inventar tages ud. Luk døren. Køleskabets hældning skal være mindre end 45°, mens det flyttes. Hold ikke i døren eller hængsler, mens det flyttes.

PROBLEMLØSNING

Før der tilkaldes service, så prøv følgende:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Køleskabet virker ikke | Kontroller om køleskabet er tilsluttet strøm. Kontroller om spændingen er for lav. Kontroller om der er strømsvigt. Termostaten står på "OFF". |
| Lugt | Madvarer skal pakkes ind. Kontroller om der er rådne madvarer. Rengør køleskabet. |
| Kompressoren kører i lang tid | Det er normalt, at kompressoren kører i længere tid om sommeren, når omgivelsestemperaturerne er høje. Sæt ikke for mange madvarer i køleskabet på samme tid. Mad skal afkøles til stuetemperatur, før det sættes i køleskabet. Døren er åben for ofte. |
| Lysset tænder ikke | Kontroller om køleskabet er tilsluttet strøm. Lyskilden er defekt. |
| Døren vil ikke lukke tæt | For meget mad i køleskabet. Køleskabet står ikke i vater på gulvet. |
| Høje lyde | Køleskabet står ikke i vater på gulvet. Kontroller om inventaret er placeret korrekt. |
| Køleskabet afgiver vand | Det resulterer i frost, hvis der er for mange madvarer i køleskabet eller hvis døren ikke er lukket tæt. |
| Varmeafledning | Køleskabet afgiver varme, når omgivelsestemperaturerne bliver høje, det er normalt. Sørg for god ventilation i rummet. |
| Kondens | Kondens kan forekomme, hvis luftfugtigheden er høj, det er normalt. Tør af med en klud. |
| Unormal støj | Summen: Dette skyldes kompressoren og sker oftest, når køleskabet startes eller slukkes. Det er normalt. Knirken: Kølemiddel der løber i apparatet, kan lave knirkelyde. Det er normalt. |

Importeret af:

Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV

Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISK DATABLAD

I henhold til EU 2019/2016.

Leverandørens navn eller varemærke: Wasco

Leverandørens adresse (b): Gammel Højmevej 30 DK-5250 Odense

Modelidentifikation: K131W

Type køle/fryseapparat:

| | | | |
|--------------------|-----|----------------------------|-------------|
| Støjsvagt apparat: | Nej | Type design: | Fritstående |
| Vinkøleskab: | Nej | Andre køle/fryseapparater: | Ja |

Generelle produktparametre:

| Parameter | Værdi | Parameter | Værdi |
|---|--------|--|-------|
| Udvendige dimensioner (i mm) | Højde | Samlet volumen (dm ³ eller liter) | 131 |
| | Bredde | | |
| | Dybde | | |
| EEI | 124,6 | Energieffektivitetsklasse | F |
| Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW) | 39 | Klasse for emission af luftbåren støj | C |
| Årligt energiforbrug (kWh/a) | 113 | Klimaklasse: | N/ST |
| Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 16 | Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til | 38 |
| Vinterdriftsindstilling | Nej | | |

Rumparametre:

| Rumtype | Rumparametre og værdier | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------------|---|
| | Rumvolumen (dm ³ eller liter) | Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C). Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV | Indfrysningsskapacitet (kg/24h) | Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M) |
| Pantry | Nej | - | - | - |
| Opbevaring af vin | Nej | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|---|---|---|
| Svale | Nej | - | - | - | - |
| Ferskvarer | Ja | 131 | 4 | - | M |
| Friskkøl | Nej | - | - | - | - |
| Ingen stjerne og isboks | Nej | - | - | - | - |
| 1 stjerne | Nej | - | - | - | - |
| 2 stjerner | Nej | - | - | - | - |
| 3 stjerner | Nej | - | - | - | - |
| 4 stjerner | Nej | - | - | - | - |
| 2-stjerneafdeling | Nej | - | - | - | - |
| Rum med variabel temperatur | Nej | - | - | - | - |

Hvad angår 4-stjernerum:

| | |
|--------------------|-----|
| Hurtig indfrysning | Nej |
|--------------------|-----|

Lyskildeparametre (a) (b):

| | |
|---------------------------|-----|
| Type lyskilde | LED |
| Energieffektivitetsklasse | - |

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b):

Yderligere oplysninger:

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 (1) (b), forefindes: <https://www.harald-nyborg.dk/>

| | |
|-----|--|
| (a) | Som fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (2) |
| (b) | Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369. |
| (c) | Hvis produkt databasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning. |