

Tak

Tak, fordi du har valgt et EUROM-produkt. Du har gjort et godt valg! Vi håber, at du vil være tilfreds med dets funktion. For at få mest muligt ud af dit produkt er det vigtigt, at du læser hele manualen nøje inden brug og forstår indholdet. Du skal især læse sikkerhedsinstruktionerne: De er der for at beskytte dig og miljøet. Opbevar manualen på et sikkert sted, hvis du får brug for den senere. Gem også emballagen: Den beskytter dit produkt mest muligt, når du ikke bruger det. Hvis du på noget tidspunkt giver apparatet til andre, skal du huske at give manualen og emballagen med.

Vi ønsker dig god fornøjelse med Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Manualen er udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at optimere manualen til enhver tid og tilpasse tekniske oplysninger. Dit apparat kan se anderledes ud end det på illustrationen.



Symbolforklaring

Tildæk ikke apparatet

Tekniske data

Forsyningsspænding	220-240 V~50 Hz
Maksimal kapacitet	2000 W
Indstillinger	ventilator-1000-2000 W
Oscillere	+
Termostat	+
Fjernbetjening	+ (inkl. CR2025 batteri)
Dimensioner	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Vægt	1,6 kg

Advarsel elektriske varmeapparater

Sikkerhedsadvarsel – generelt

1. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt inden brug (og installation) af apparatet. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted, hvis du får brug for den igen eller skal give den til andre i fremtiden.
2. Inden brug skal du tjekke dit nye apparat (inkl. ledning og stik), om der er synlig beskadigelse. Du må aldrig bruge et beskadiget apparat, men skal få det ombyttet hos forhandleren.
3. I tilfælde af ukorrekt brug eller installation er der risiko for elektrisk stød og/eller brandfare.

Retningslinjer for apparatets placering

1. Apparatet er ikke egnet til montering på væg eller loft.
2. Apparatet må ikke bruges i umiddelbar nærhed af bad, brusebad eller swimmingpool.
3. Apparatet er ikke egnet til brug på fugtige steder, f.eks. baderum, vaskerum osv. Apparatet må aldrig placeres i nærheden af steder med vand og reservoirer (vandhane, bad, brusebad, toilet, vask, swimmingpool osv.). Sørg for, at apparatet aldrig kan falde ned i vand, og at der ikke kan trænge vand ind i det. Hvis apparatet falder ned i vand, skal du tage stikket ud af stikkontakten! Brug ikke apparatet, hvis det er vådt indvendigt, men sørg for, at det bliver repareret. Nedsænk aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand eller anden væske, og rør aldrig ved apparatet med våde hænder.
4. Luften rundt om apparatet skal kunne cirkulere frit. Placer aldrig apparatet for tæt på vægge eller store genstande og aldrig under en hylde, et skab, gardiner el.lign. Ved placering af apparatet skal følgende minimumskrav til frirum overholdes:
Forside, min. frirum 100 cm
Bagside, min. frirum 30-50 cm
Sider, min. frirum 100 cm
Top, min. frirum 100 cm
5. Placer altid apparatet på et solidt, plant og horisontalt underlag.

6. Underlaget, som apparatet står på, skal være af brandhæmmende materiale. Det skal kunne modstå en temperatur på mindst 125 °C uden at svides, smelte, deformere eller brænde. Kontrollér jævnligt, at underlaget ikke bliver for varmt, da det kan være farligt!
7. Apparatet må aldrig anbringes på flader såsom senge eller tykke tæpper, da det kan blokere for åbninger.
8. Apparatet må ikke placeres nær åbne vinduer, da det kan regne ind, eller på våde overflader, og undgå, at der bliver spildt væske i nærheden. Apparatet må ikke placeres bag en dør eller i et gangareal for at undgå, at apparatet utilsigtet væltes.
9. Apparatet må ikke placeres tæt på, under eller vendende mod en stikkontakt og ikke i nærheden af åben ild eller en varmekilde.
10. Apparatet må ikke bruges i nærheden af eller vendende mod møbler, gardiner, papir, tøj, sengetøj eller andet brandbart materiale. Der skal være mindst 1 meters afstand til apparatet.
11. Varmeapparatet må ikke anvendes udendørs eller i områder, der er mindre end 15 m³.
12. Apparatet indeholder meget varme og/eller glødende og gnistdannende dele. Apparatet må derfor ikke bruges, hvor der opbevares brændstof, maling, brandbare væsker og/eller gasser. Apparatet må ikke bruges i brandfarlige omgivelser, f.eks. tæt på gasbeholdere, gasrør eller spraydåser. Det udgør en risiko for eksplosion og brand!

Advarsler – anvendelse

1. Brug ikke ekstra udstyr/tilbehør til apparatet, som ikke er leveret eller anbefalet af producenten.
2. Brug kun apparatet efter hensigten og på den måde, det er angivet i denne brugsanvisning.
3. **Nogle dele af apparatet bliver meget varme og kan medføre brandsår. Du skal være særlig opmærksom, hvis der er børn, svagelige personer og kæledyr i nærheden af apparatet. Lad dem aldrig være alene med et tændt apparat.**

4. Tildæk eller bloker aldrig for apparatet; det kan føre til overophedning af apparatet og medføre brandfare. Hæng eller læg aldrig genstande såsom tøj, tæpper, puder, papir m.m. på apparatet. Minimumsafstanden på 1 m mellem apparatet og brandbare materialer skal altid overholdes. Ventilationsåbninger må aldrig blokeres, da det kan medføre brandfare. Apparatet må aldrig anvendes til at tørre tøj eller placere noget på det. Undgå, at noget står lænet op ad apparatet!
5. Indstil ikke apparatet til at tænde automatisk ved brug af en timer, et ur eller andet. Du skal altid tjekke sikkerhedskravene inden brug! Apparatet må aldrig bruges sammen med en ekstern spændingsregulator, f.eks. en dæmper el.lign., da det udgør en fare!
6. Apparatet er udelukkende beregnet til normal brug i hjemmet. Anvend udelukkende apparatet til opvarmning i hjemmet.
7. Tilslutningsspændingen og -frekvensen, der er angivet på apparatet, skal svare til den stikkontakt, der anvendes, og den elektriske installation skal være udstyret med en fejlstrømsafbryder på 30 mA. Den stikkontakt, der anvendes, skal til enhver tid være let tilgængelig, så stikket hurtigt kan tages ud af stikkontakten i tilfælde af en nødsituation.
8. For at undgå overbelastning og sprungne sikringer må du ikke tilslutte andet udstyr til samme stikkontakt eller elektriske gruppe, som apparatet er tilsluttet.
9. Rul ledningen helt ud, før stikket sættes i stikkontakten, og sørg for, at ledningen ikke rører ved apparatet eller bliver varm. Før ikke ledningen under et tæppe, dæk den ikke til med måtter, løbere el.lign., og undgå, at den ligger et sted, hvor folk hyppigt går. Sørg for, at det ikke er muligt at træde på ledningen, og at der ikke placeres møbler oven på den. Lad ikke ledningen gå rundt om skarpe hjørner, og rul den ikke for stramt op efter brug. Undgå, at ledningen kommer i kontakt med olie, opløsningsmidler og skarpe genstande. Kontrollér jævnligt ledningen og stikket for beskadigelse. Ledningen må ikke bøjes, klemmes eller vikles rundt om apparatet. Det kan beskadige isoleringen.

10. Det frarådes at bruge en forlængerledning, da det kan medføre overophedning og brand. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at den ikke er beskadiget, og at det er en godkendt forlængerledning med en minimumsdiameter på $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ og en godkendt strømkapacitet på mindst 2500 watt. Rul altid ledningen ud i sin fulde længde for at undgå overophedning.
11. Tilslut kun apparatet til en fast stikkontakt. Brug ikke en stikdåse el.lign.
12. Under brug kan stikket føles lidt varmt; dette er normalt. Hvis det føles meget varmt, er der formentligt noget galt med stikkontakten. Kontakt en elektriker.
13. Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten: Sluk aldrig for apparatet ved at trække stikket ud!
14. Undgå, at fremmedlegemer trænger ind i apparatet gennem apparatets åbninger. Det kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse.
15. Efterlad aldrig et tændt apparat uden opsyn, men sluk for det og tag stikket ud af stikkontakten.
16. Udover manuel betjening kan apparatet også betjenes via en app. Uanset hvordan du betjener det, så sørg for altid at følge sikkerhedsforskrifterne!
17. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug! Tag altid stikket ud ved at holde om selve stikket. Træk aldrig i selve ledningen!
18. Apparatet bliver varmt under brug. Rør ikke ved apparatet, når det er tændt eller kort tid efter; du kan brænde dig.
19. Betjen aldrig apparatet med våde hænder.

Advarsler. Hvem må anvende apparatet?

1. Børn under 3 år bør holdes på afstand af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
2. Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis det er sat op eller installeret på dets normale sted, og de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved det. Børn mellem 3 og 8 år må

ikke sætte stikket i stikkontakten, ændre apparatets indstillinger eller rengøre eller vedligeholde det.

3. Apparatet må kun bruges af børn i alderen fra 8 år, ældre personer og personer med lettere nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne forbundet med det.
4. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn.
5. Børn må ikke lege med apparatet.

Advarsler - vedligeholdelse

1. Hold apparatet rent. Støv, snavs og/eller belægninger i apparatet kan ofte føre til overophedning. Sørg for, at det fjernes jævnligt.
2. Sluk altid for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af, inden du:
 - rengør apparatet.
 - vedligeholder apparatet.
 - rører ved eller flytter apparatet.
3. Tænd aldrig for apparatet, hvis du konstaterer, at selve apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis det ikke fungerer korrekt, udsender usædvanlige lyde, lugter mærkeligt, eller du kan se røg, eller hvis det er væltet eller viser andre tegn på beskadigelse. Tag straks stikket ud af stikkontakten. Tag hele apparatet med til forhandleren eller en autoriseret elektriker til eftersyn og/eller reparation. Bed altid om, at der bliver brugt originale dele.
4. Apparatet må kun åbnes og/eller repareres af en kompetent og kvalificeret person. Du må ikke selv foretage reparation, da det er forbundet med fare! Reparationer, der er udført af uautoriserede personer, eller ændringer af apparatet kan beskadige apparatets støv- og vandtæthed, og garantien og producentens erstatningsansvar vil bortfalde.
5. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller andre med tilsvarende kvalifikationer for at forhindre, at der opstår fare.

Afvigelser fra punkt 3, 4 og 5 kan føre til beskadigelse, brand og/eller personskade. Garantien bortfalder, og leverandøren, importøren og/eller producenten er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle følger.

Beskrivelse

Varmeapparat




- A. TÆND/SLUK-kontakt (bagside)
- B. Luftrist
- C. Display
- D. Betjeningsknapper
- E. Håndtag (bagside)
- F. Fjernbetjening

Betjeningspanel

1. Højere temperatur
2. Lavere temperatur
3. TÆND/SLUK-knap
4. MODE-knap
 - Ventilere (LED-ring bliver blå)
 - Lav opvarmning (1000 W) (LED-ring bliver grøn)
 - Høj opvarmning (2000 W) (LED-ring bliver rød)
 - Hold ECO-indstillingen inde i 5 sekunder, og ECO-indstillingen sætter termostaten til 16 °C.
5. Oscillere
6. LED-ring

Fjernbetjening

7. Højere temperatur
8. MODE-knap
 - Ventilere (LED-ring bliver blå)
 - Lav opvarmning (1000 W) (LED-ring bliver grøn)

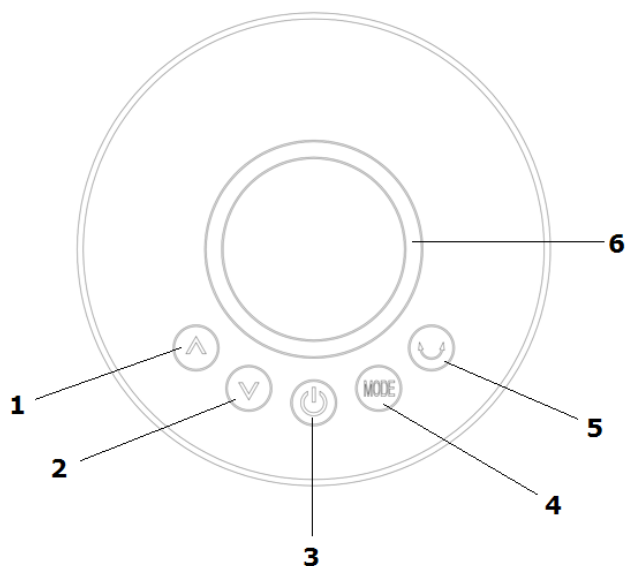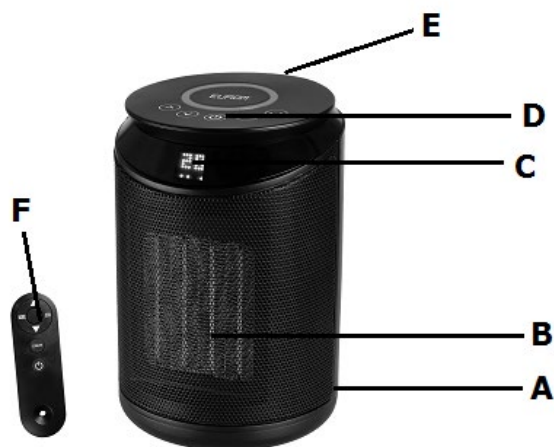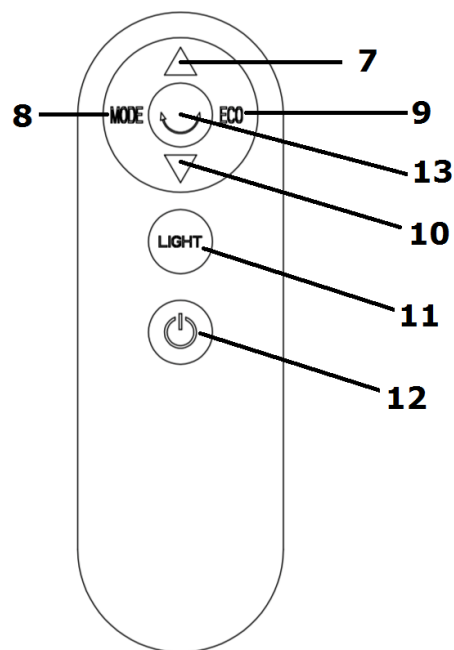




- Høj opvarmning (2000 W) (LED-ring bliver rød)
- 9. ECO-indstilling, termostaten er sat til 16 °C
- 10. Lavere temperatur
- 11. 3-farvet LED-ring ON/OFF
- 12. TÆND/SLUK-knap
- 13. Oscillere












Installation og tilslutning

- Fjern emballagen, og hold den væk fra børn. Når du har fjernet emballagen, skal du tjekke apparatet for beskadigelse eller tegn på, at der kan være en defekt/fejlfunktion. Hvis du er i tvivl, må du ikke anvende apparatet, men skal henvende dig til forhandleren med henblik på kontrol/reparation.
- **Vælg et velegnet sted for apparatet under hensyntagen til alle de advarsler, der tidligere er nævnt i denne brugsanvisning.**
- Tjek, om hovedkontakten står på OFF (O).
- Rul ledningen helt ud, og sæt stikket i en egnet 220-240 V stikkontakt: For at undgå overbelastning skal du sikre dig, at der ikke er tilsluttet andre apparater til samme gruppe.
- Tænd for varmeapparatet ved at sætte hovedkontakten på I (ON). Varmeapparatet er nu på standby.
- Varmeapparatet kan nu betjenes manuelt, med en fjernbetjening eller en app.



Betjening

Betjening ved brug af apparatets panel (manuelt) og fjernbetjening

1. Tryk på knappen  for at starte varmeapparatet. Displayet viser den omgivende temperatur. Termostaten starter ved 21 °C og høj opvarmning, LED-ring er rød, og der er vist 3 prikker i displayet.
NB: Hvis den omgivende temperatur er lavere end 21 °C, vil varmeapparatet varme et stykke tid for fuld kraft. Hvis den omgivende temperatur er højere end 21 °C, begynder varmeapparatet at ventilere.
2. Tryk på knappen  for at ændre tilstanden, der ændres for hvert tryk på knappen 
Displayet viser:
 - 1 prik (ventilerer kun)
 - 2 prikker (lav opvarmning)
 - 3 prikker (høj opvarmning)

3. Tryk på knappen , og varmeapparatet begynder at oscillere (dreje rundt).
4. Tryk på  eller  ( eller  på fjernbetjeningen) for at indstille den ønskede temperatur (5-37 °C). Knapperne kan ikke aktiveres, hvis varmeapparatet er i ventilationstilstand.
NB: Når den indstillede temperatur er nået, slukker varmeelementet, og ventilatoren fortsætter med at køre i endnu 99 sekunder. Prikkerne begynder at blinke i displayet. Når den omgivende temperatur falder til under termostatsens temperatur, begynder varmeapparatet at køre igen, og prikkerne i displayet lyser konstant.
5. Tryk på knappen  i 5 sekunder for at få EC-indstillingen ( på fjernbetjeningen). Displayet viser EC. Termostaten er sat til 16 °C. For at slå ECO-indstillingen fra, skal du trykke på  eller  ( eller  på fjernbetjeningen).

NB: ECO-indstillingen virker ikke i ventilationstilstand.

6. Kun fjernbetjening: Tryk på  for at slukke for den 3-farvede LED-ring.
7. Tryk på knappen  for at stoppe varmeapparatet.
8. Varmeapparatet fortsætter med at køle af i 99 sekunder, efter det er slukket. Displayet viser nedtællingen i sekunder.
9. For at slukke for varmeapparatet skal du sætte hovedkontakten på O (OFF) og tage stikket ud af stikkontakten. Du skal altid tage stikket ud af stikkontakten, hvis varmeapparatet ikke er i brug!

Betjening af wi-fi og app



Varmeapparatet kan også betjenes med en app. Varmeapparatet skal være tilsluttet et wi-fi-modem.



1. Download Eurom Smart-appen med nedenstående QR-kode, eller søg efter "Eurom Smart" i APP store eller Google Play.



2. Følg de downloadede instruktioner.

- Wi-fi-funktionen er slået til som standard.

For at slå wi-fi-funktionen fra skal du trykke på  knappen og  knappen samtidig i 5 sekunder. Wi-fi-lyset slukker.

For at slå wi-fi-funktionen til igen skal du trykke på  knappen og  knappen på apparatet i 5 sekunder, og wi-fi-lyset blinker igen.

1. Se flere oplysninger om appen på: www.eurom.nl/nl/manuals.

Sikkerhedsforhold - app

Fjernsikkerhed og betjening

Dit Eurom-varmeapparat kan nemt betjenes via det samme WLAN, via et andet WLAN eller via 3G- eller 4G-mobilnetværket. Du kan derfor fjernbetjene varmeapparatet uden at skulle være i nærheden af det. Husk, at sikkerhedsforholdsreglerne i instruktionerne stadig skal følges nøje, når du fjernbetjener varmeapparatet. Sørg for at læse og forstå disse sikkerhedsforholdsregler, og at alle sikkerhedsforholdsregler er taget, når varmeapparatet anvendes.

Se detaljerede instruktioner for Eurom Smart-appen ved at bruge nedenstående QR-kode:



eller websitet: <http://www.eurom.nl/nl/manuals>

Pas på! Varmeapparatet er varmt i noget tid efter brug.

Sikkerhedsforholdsregler

1. Vælt sikring

Varmeapparatet er udstyret med en vælt sikring, som slår varmeapparatet fra, hvis det vælter ved et uheld. Når det igen er oprejst, vil det begynde at køre igen, men du skal tage stikket ud og tjekke varmeapparatet for beskadigelse, inden du bruger det igen. Hvis varmeapparatet er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, må du ikke bruge det, men skal få det eftersat eller repareret!

2. Overophedningsanordning

Overophedningsanordningen slår varmeapparatet fra, hvis det bliver overophedet indvendigt. Dette kan se, hvis varmeapparatet ikke frigiver tilstrækkelig varme eller ikke får tilstrækkelig frisk luft ind. Almindeligvis skyldes dette (delvis) tildækning af varmeapparatet, blokering af gitteret med lufthullerne, installation for tæt på en væg osv. Hvis apparatet er tilstrækkeligt afkølet, bør det starte igen, men hvis du ikke fjerner årsagen, vil det formentlig slå fra igen. Jævnlig overophedning kan medføre permanent beskadigelse. Ved overophedning skal du altid tage stikket ud af både varmeapparatet og stikkontakten. Giv varmeapparatet tid til at køle af, fjern årsagen til overophedningen, og tænd for varmeapparatet igen. Hvis problemet fortsætter, eller du ikke kan finde årsagen til overophedningen, skal du slukke for varmeapparatet øjeblikkeligt og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt et værksted for reparation.

3. Autostop

Varmeapparatet kan opvarme et rum i højst 9 timer. Autostoppet sikrer, at varmeapparatet slukker automatisk.

Når du betjener varmeapparatet med appen, kan du holde øje med autostoppet via nedtællingen af minutter i appen.


Rengøring og vedligeholdelse

Hold varmeapparatet rent. Aflejringer af støv og snavs i apparatet er en almindelig årsag til overophedning, så sørg for at fjerne det jævnligt. Sluk for varmeapparatet, tag stikket ud af stikkontakten og lad varmeapparatet køle af inden rengøring eller vedligeholdelse.

- Tør jævnligt varmeapparatets yderside af med en tør eller let fugtig klud. Undlad at bruge kraftige sæber, sprayer, rengøringsmidler eller ætsende midler, voks, pudsemidler eller kemiske løsninger.
- Fjern forsigtigt støv og snavs fra gitteret med en støvsuger, og sørg for, at luftindtag og -udtag er rene. Pas på, du ikke berører eller beskadiger interne dele under rengøring!
- Varmeapparatet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse.
- Når varmesæsonen er slut, bør det rengjorte varmeapparat opbevares i originalemballagen. Opbevar det i oprejst position på et køligt, tørt og støvfrit sted.

Bortskaffelse

I EU viser dette symbol, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Gammelt udstyr indeholder værdifulde materialer, der kan genanvendes. Disse materialer bør indleveres til genbrug for at forhindre negativ påvirkning af helbred og miljøet forårsaget af ureguleret indsamling af affald. Sørg derfor for at bringe forældet udstyr til en officiel genbrugsstation. Alternativt kan du kontakte den oprindelige forhandler, som kan sørge for, at så mange komponenter som muligt kan genanvendes.

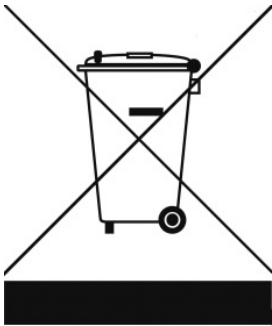

CE-erklæring

Eurom - Genemuiden-NL erklærer hermed, at **EUROM keramiske varmeapparat, type Hot Shot 2000 Wifi**, er i overensstemmelse med LVD-retningslinjerne og EMC-retningslinjen samt overholder følgende standarder:

LVD 2014/35/EU:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 62233:2008

EMC & RED 2014/30/EU:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.2 (2017-02)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 62311:2008
EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

RoHS EU/2011/65&(EU)2015/863

Genemuiden, 25-06-2019
W.J. Bakker alg.dir.