

SARTANO®

LED FLEXSTRIP

HN 2036

Brugervejledning

INDHOLD

5 meter LED flexstrip.

Strømforsyning med 230V/12V transformer og 1,5 meter ledning med tænd/sluk knap.

Type	Længde	Spænding	LED	Lumen	Beskyttelsesgrad	Levetid Timer
HN 2036	5 meter	230V AC 50 Hz	150 stk. 10W 3000K	480	IP20	25000

TILSIGTET BRUG

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i private hjem og ikke til kommerciel brug. Produktet er ikke egnet til almindelig rumbelysning.

SIKKERHEDSINFORMATIONER



Undgå faren for elektrisk stød!

- Før tilslutning skal det kontrolleres, at spændingen på tilslutningsstedet er den samme, som driftsspændingen angivet på produktet (230V~).
- Før tilslutning skal alle dele kontrolleres for skader.
- Brug aldrig produktet, hvis der er skader på det.
- Tilslutningskablet kan ikke repareres. Hvis det beskadiges eller ødelægges, skal produktet tages ud af brug og bortskaffes.
- Lyskilden kan ikke udskiftes.
- Åbn aldrig nogen af de elektriske dele eller andre dele af produktet.
- Beskyt produktet mod skarpe kanter og hjørner, samt varme overflader.
- Tag altid stikket ud før rengøring og vedligeholdelse.
- Berør aldrig produktet med fugtige eller våde hænder.
- Brug kun produktet med de komponenter, der er beskrevet i denne brugervejledning.
- Tag strømforsyningen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Forbind aldrig denne flexstrip med andre flexstrips.

INSTALLATION OG BRUG

Installation

1. Forbind strømforsyningen med flexstrippen.
2. Før flexstrippen monteres, skal man sikre sig, at den overflade, som flexstrippen skal placeres på, er ren og tør samt affedt.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra det selvklæbende lag på bagsiden af flexstrippen og placer den over hele længden, mens den trykkes fast på underlaget.
4. Sæt strømforsyningens stik i stikkontakten.


OBS: Den medleverede strømforsyning er kun beregnet til dette produkt.

Brug

- Sæt tænd/sluk knappen på ON for at tænde flexstrippen.
- Sluk flexstrippen ved at sætte tænd/sluk knappen på OFF.

Afkortning af flexstrippen

OBS: Før afkortning skal strømmen afbrydes.

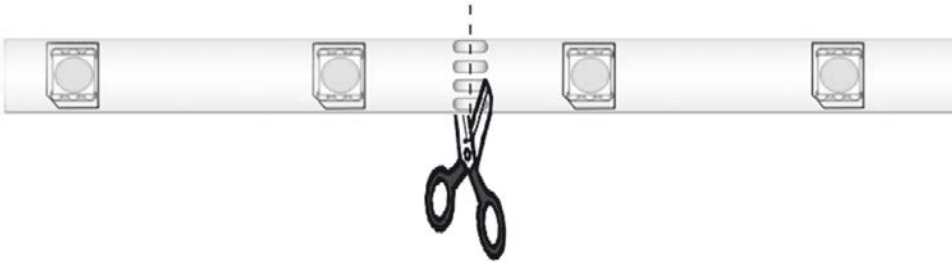

Flexstrippen kan afkortes for hver 10 cm. Afkortningsstederne er markerede.

RENGØRING

Fjern først stikket fra stikkontakten. Brug kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

BORTSKAFFELSE

VIGTIGT! Kassér aldrig produktet med det almindelige husholdningsaffald. Når det er udtjent, skal det bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde i henhold til de gældende WEEE-direktiver.



Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ *Der tages forbehold for trykfejl.*