

# SARTANO®

## LED FLEXSTRIP MED FJERNBETJENING

HN 2046

### Brugervejledning

#### OVERSIGT OVER DELE



1. Strømforsyning med 1,5 m tilslutningskabel.
2. Kontrolenhed med infrarød modtager og kabel for tilslutning af flexstrip.
3. 1 m RGB LED flexstrip.
4. Fjernbetjening med batteri (knapcelle 3V CR2025).

Type	Længde	Spænding	LED	Beskyttelsesgrad	Levetid Timer
HN 2046	1 meter	230V AC 50 Hz	30 stk. RGB 9W	Strømforsyning IP20 Flexstrip IP65	25.000

#### TILSIGTET BRUG

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i private hjem og ikke til kommerciel brug. Produktet er ikke egnet til almindelig rumbelysning.

## SIKKERHEDSINFORMATIONER



### Undgå faren for elektrisk stød!


- Før tilslutning skal det kontrolleres, at spændingen på tilslutningsstedet er den samme, som driftsspændingen angivet på produktet (230V~).
- Før tilslutning skal alle dele kontrolleres for skader.
- Brug aldrig produktet, hvis der er skader på det.
- Tilslutningskablet kan ikke repareres. Hvis det beskadiges eller ødelægges, skal produktet tages ud af brug og bortskaffes.
- Lyskilden kan ikke udskiftes.
- Åbn aldrig nogen af de elektriske dele eller andre dele af produktet.
- Beskyt produktet mod skarpe kanter og hjørner, samt varme overflader.
- Tag altid stikket ud før rengøring og vedligeholdelse.
- Berør aldrig produktet med fugtige eller våde hænder.
- Brug kun produktet med de komponenter, der er beskrevet i denne brugervejledning.
- Tag strømforsyningen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Forbind aldrig denne flexstrip med andre flexstrips.

## INSTALLATION OG BETJENING

### Installation

1. Forbind strømforsyningen (1) med kontrolenheden (2).
2. Forbind flexstrippen med kontrolenhedens kabel (7).


**OBS:** Vær opmærksom på den korrekte tilslutning. Pilene skal være overfor hinanden.

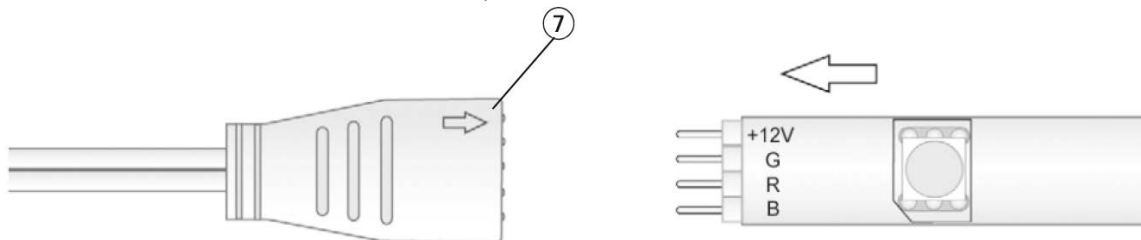

3. Før flexstrippen tilsluttes, skal man sikre sig, at den overflade, som flexstrippen skal placeres på, er ren og tør samt affedt.  
Fjern beskyttelsesfilmen fra det selvklæbende lag på bagsiden af flexstrippen og placer den over hele længden, mens den trykkes fast på underlaget.
4. Vær opmærksom på, at der ikke må være forhindringer mellem fjernbetjeningen og kontrolenheden.


### Afkortning af flexstrippen

**OBS:** Før afkortning skal strømmen afbrydes.

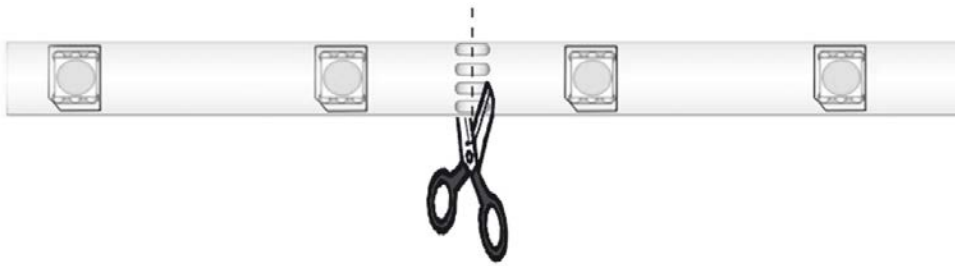

Flexstrippen kan afkortes for hver 10 cm. Afkortningsstederne er markerede.

**OBS:** Den medleverede strømforsyning er kun beregnet til dette produkt.  
Fjern beskyttelsesstrippen fra batteriet i fjernbetjeningens batteriklap før brug.



## Fjernbetjeningen

1. Dæmper, lysere i 9 trin
2. Dæmper, mørkere i 9 trin
3. Sluk
4. Tænd
5. Fast farve RØD
6. Fast farve GRØN
7. Fast farve BLÅ
8. Fast farve HVID
9. Fast farve OKKERGUL
10. Fast farve SØGRØN
11. Fast farve ELEKTRISK BLÅ
12. Program "blink", forskellige farver, hurtige skift
13. Fast farve GUL
14. Fast farve CYAN
15. Fast farve SYREN
16. Program stroboskop, forskellige farver, langsomme skift
17. Fast farve CITRONGUL
18. Fast farve LYSEBLÅ
19. Fast farve PURPUR
20. Program "fade", farver flydende ind i hinanden, langsomme skift
21. Fast farve GRØNGUL
22. Fast farve HIMMELBLÅ
23. Fast farve MAGENTARØD
24. Program "smooth", farver flydende ind i hinanden, hurtige skift



## RENGØRING

Fjern først stikket fra stikkontakten. Brug kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

## BORTSKAFFELSE

VIGTIGT! Kassér aldrig produktet med det almindelige husholdningsaffald. Når det er udtjent, skal det bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde i henhold til de gældende WEEE-direktiver.



### Importeret af:

Harald Nyborg A/S  
Gammel Højmevej 30  
DK-5250 Odense SV

→ Der tages forbehold for trykfejl.