


wasco®

STØVSUGER

MODEL: VCB43C17M0B

Best.nr. 5713

BRUGSANVISNING

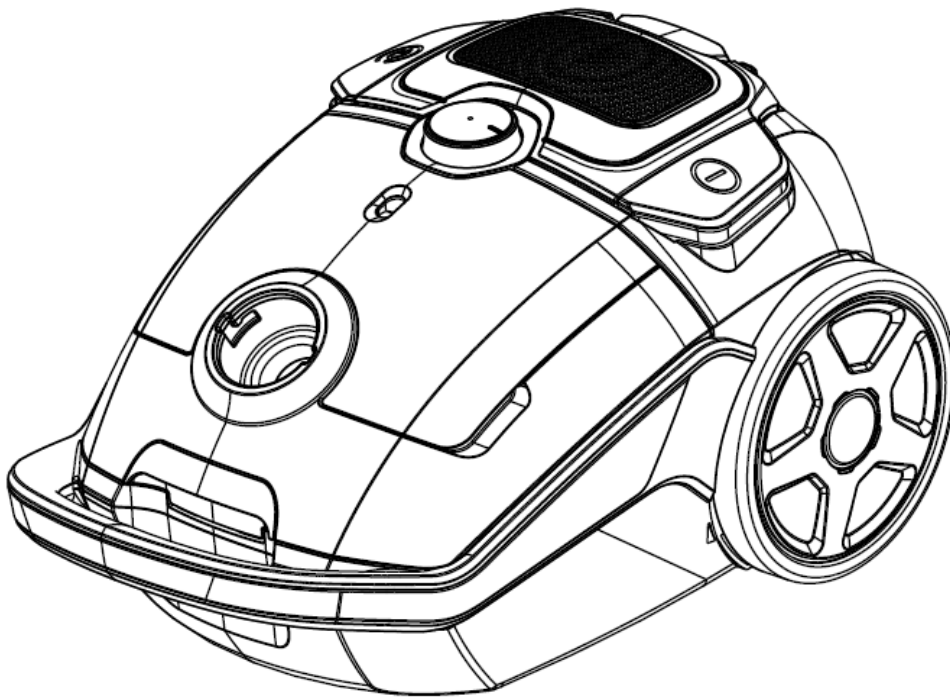

220-240V 50/60Hz 700W

Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning



LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN
TAGES I BRUG OG OPBEVAR DEN TIL SENERE BRUG

Vigtige sikkerheds foranstaltninger:

Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug.

Advarsel

For at mindske risikoen for brand, skade og elektrisk stød:


- Brug kun produktet indendørs.
- Støvsug kun tørre ting op.
- Efterlad aldrig produktet tilsluttet.
- Udskift ikke dele når produktet er tilsluttet.
- Brug ikke produktet hvis der er skader på ledning eller stik.
- Skulle produktet ikke virke efter hensigten, være blevet tabt, skadet, efterladt udenfor eller nedsunket i vand, indlever da produktet til autoriseret serviceværksted.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Træk ikke produktet rundt i ledningen, klem ikke ledningen i døre, træk ikke ledningen om skarpe hjørner og udsæt ikke ledningen for kontakt med varmekilder.
- Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen, træk i stikket.
- Kør ikke henover ledningen.
- Udsæt ikke hår, løst tøj, fingre eller andre kropsdele for enhedens bevægelige dele eller åbninger.
- Sug aldrig varme eller brændende objekter op med dette produkt.
- Sug ikke brandbare materiale op med dette produkt, og benyt ikke produktet i nærheden af let antændelige kilder.
- Brug ikke produktet i lokaler med let antændelige væsker eller gas.
- Produktet bør ikke benyttes af børn uden opsyn.
- Fjern stikket fra kontakten inden du rengøre og vedligeholder dette produkt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal det skiftes på et autoriseret serviceværksted.
- Sug aldrig giftige objekter op.
- Brug aldrig produktet til andet end hvad der er beskrevet i denne manual.
- Brug kun tilbehør godkendt af producenten.
- Brug ikke produktet hvis rør eller indtag er blokeret.
- Sørg for produktet bruges på en jævn overflade.
- Sluk for produktet inden stikket tages ud af kontakten.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring af trapper.
- Dette produkt er forsynet med dobbelt isolering, udskift kun med originale reservedele.
- Vær ekstra opmærksom når du bruger produktet omkring børn.

Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning

Inden rengøring under lave møbler, tjek området for objekter der kan skade eller tilstoppe enheden.

- Hår, snor og små objekter kan blokerer slanger og rør, check jævnligt rør og slanger.
- Brug sugestyrke regulatoren til at justere sugestyrken, så den passer til opgaven der skal udføres.
- For bedste ydelse af enheden, tjek filtre ofte og rengør eller skift dem hvis nødvendigt.

Produkt:

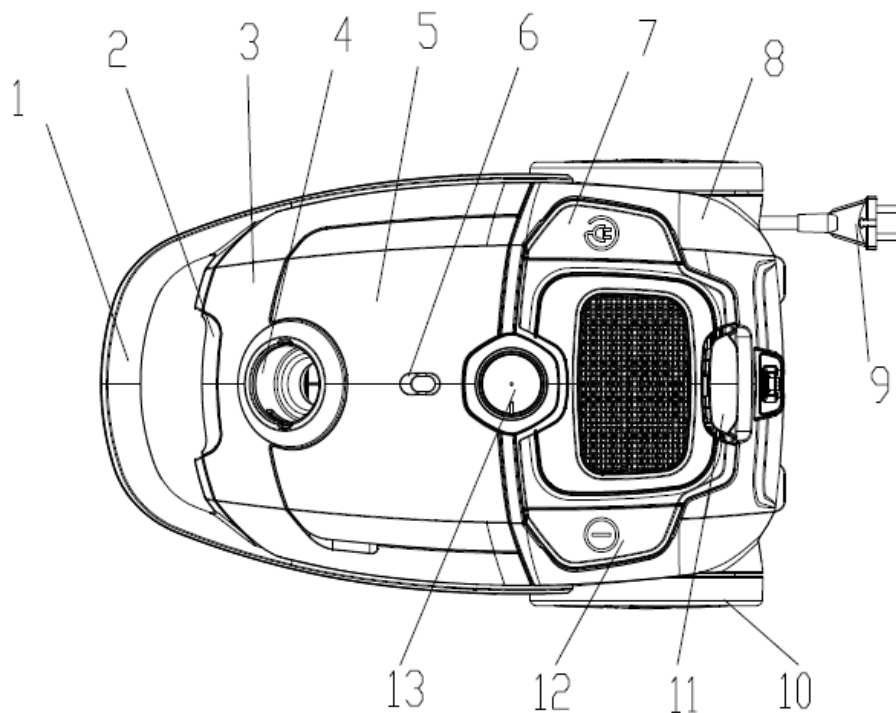

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Håndtag | 8. Bag cover |
| 2. Front cover | 9. Strøm ledning |
| 3. Front cover | 10. Store hjul |
| 4. Slange tilslutning | 11. Udluftnings cover |
| 5. Tilbehør dæksel | 12. ON/OFF pedal |
| 6. Støvpose fuld indikator | 13. Hastigheds kontrol knap |
| 7. Lednings indrul pedal | |

Medfølger: Slange tilbehør, metal teleskop rør, gulvmundstykke børste, rundbørste og flad børste.

Montering/betjening:

1. Tilslut slangen: Indsæt af slangen ende i af slangen bøsningen på forsiden og derefter fastgør den. (Fig1)
Fjern slangen: Tryk adapterne på begge sider af slangen og træk derefter i slangen. (Fig2)
2. Tilslut teleskopprør til slangen. (Fig3)
3. Forbind forskellige mundstykker til røret for forskellige rengøringsformål: gulvbørste (tilpas den til underlaget) til tæppe eller gulv (Fig4, 5); kombiner børste & dyse til sofa, væg overflade, gardin, hjørne eller rum mellem møbler osv.
4. Tænd for maskinen: sætte stikket af ledningen i stikkontakten, som er i overensstemmelse med, hvad der står på etiketten til strømforsyning, og tryk på tænd/sluk- pedalen (Fig6), så maskinen begynder at arbejde.
5. Juster suge hastigheden efter ønske. (Fig7).
6. Flyt støvsugeren ved hjælp af håndtaget. (Fig8)
7. Lednings indrul: tag fat i stikket og træk i ledningen; tryk på lednings ind rul pedal, så at ledningen vil blive trukket ind. (Fig9)

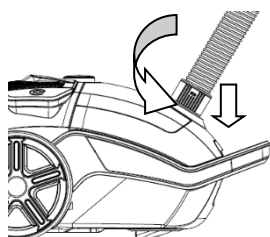


Fig 1

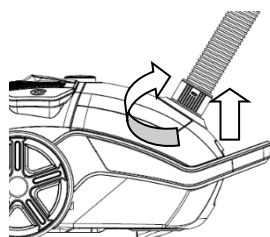


Fig 2

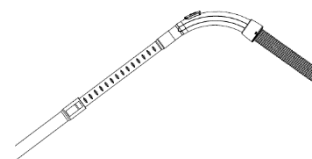


Fig 3

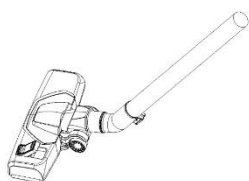


Fig 4



Fig 5

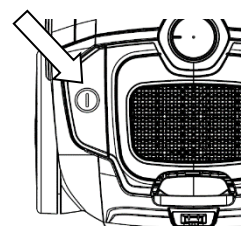


Fig 6

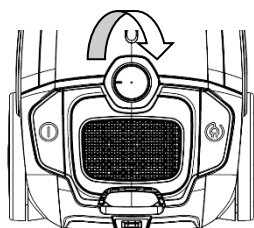


Fig 7

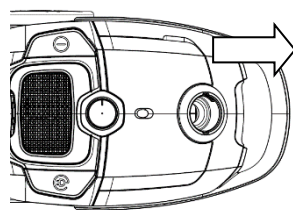


Fig 8

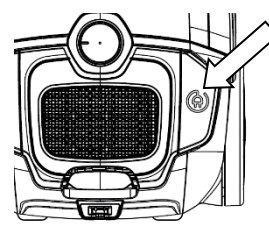


Fig 9

Vedligeholdelse:

1. Skift støvposen: når fuld-indikatoren bliver rød, er det tid til at rense støv eller udskifte til en ny pose. (Fig10)
Åbn frontdækslet ved clipsen. (Fig11)
Tag posen, fjern derefter den fulde støvpose. (Fig12)
Isæt ny pose i skinnen. (Fig13) Front cover kan ikke lukkes, hvis der ikke er kommet en ny pose i.
2. Udskift udluftningsfilter: clips ned og fjern dækslet ved håndkraft for udskiftning af filter. (Fig15)
3. Motorbeskyttelsesfilter (HEPA) skal renses eller udskiftes når det er blevet beskidt. (Fig16/17)

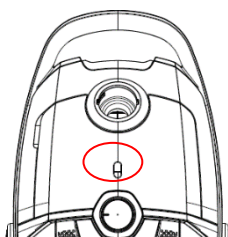


Fig 10

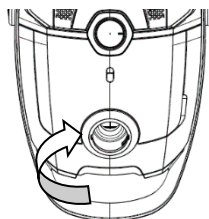


Fig 11

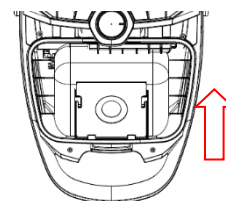


Fig 12

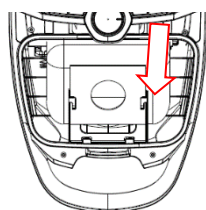


Fig 13

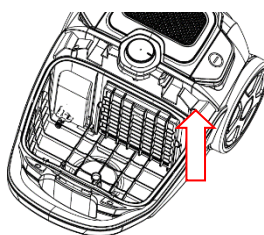


Fig 14

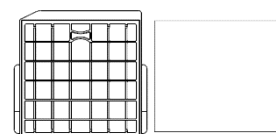


Fig 15

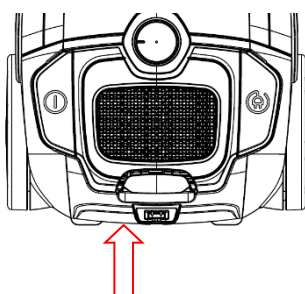


Fig 16

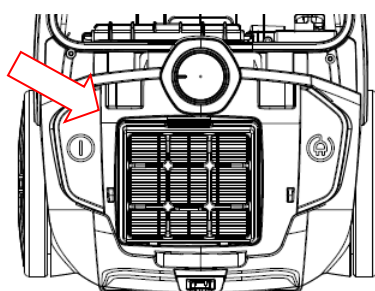


Fig 17

Udtjent maskine



Dette symbol viser, at maskinen ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Maskinen skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele bortskaffet på miljørigtig måde.