

wasco®

KØLESKAB K335W

Varenr. 8391

Brugervejledning



Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køleskabet tages i brug.

Gem vejledningen til senere brug.

Indholdsfortegnelse

SIKKERHEDSANVISNINGER	2
Børns og sårbare personers sikkerhed.....	2
Generel sikkerhed.....	3
Sikkerhed i daglig brug.....	5
Pleje og rengøring.....	7
Installation.....	7
Service.....	8
Spar energi	8
Miljøbeskyttelse.....	8
Bortskaffelse af apparatet.....	9
KØLESKABETS INDRETNING.....	10
FØR KØLESKABET TAGES I BRUG	11
PLACERING	11
INSTALLATION	12
God ventilation	12
Strømtilførsel.....	12
Strømledning.....	12
Beskyttelse mod fugt.....	12
Beskyttelse mod varme	12
Stabil opstilling	13
Hold køleskabet væk fra fareområder	13
Flytning	13
BRUG AF KØLESKABET	13
Indstilling og justering af temperatur.....	13
Placering og opbevaring af madvarer i køleskabet.....	14
Anvisninger for madopbevaring.....	14
VEDLIGEHOJDELSE	15
Udskiftning af LED-lys.....	15
HJÆLP TIL PROBLEMLØSNING	16
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE	17
TEKNISK DATABLAD.....	18

SIKKERHEDSANVISNINGER

For din sikkerhed og for at sikre korrekt brug, så læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet installeres. For at undgå unødige fejl og uheld er det vigtigt, at de personer, der skal bruge apparatet, er bekendt med brugen af det og med sikkerhedsforanstaltningerne.

Gem brugervejledningen, så den kan følge med apparatet, hvis det sælges.


For at sikre liv og ejendom er det vigtigt, at sikkerhedsanvisningerne overholdes, idet producenten ikke er ansvarlig for skader, der skyldes forsømmelse.


Børns og sårbare personers sikkerhed


- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring, hvis de er blevet instrueret om apparatets brug og farerne ved den af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn i alderen 3-8 år må ikke komme ting i eller tage ting ud af apparatet.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn.
- Hold al emballage uden for børns rækkevidde. Der kan være fare for kvælning.


- Ved bortskaffelse, så klip kablet af så tæt på apparatet som muligt og tag døren af for at hindre legende børn i at blive spærret inde i det.


Generel sikkerhed


 **ADVARSEL!** Hold alle ventilationsåbninger fri for blokeringer.


 **ADVARSEL!** Brug ikke mekaniske redskaber eller andre midler end de af producenten anbefalede for at fremskynde optøning.

 **ADVARSEL!** Pas på ikke at beskadige kølekredsløbet.

 **ADVARSEL!** Sæt ikke andre elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, med mindre de er godkendt til det.


 **ADVARSEL!** Rør ikke ved pæren, hvis den har været tændt i længere tid. Den kan være meget varm (kun for apparater med lys).

 **ADVARSEL!** Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget, når apparatet placeres.

 **ADVARSEL!** Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller flytbare strømforsyninger ved bagsiden af apparatet.

- Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosoldåser med en brændbar drivgas i apparatet.
- Apparatet har et miljøvenligt kølemiddel (R600a), der dog er brændbart.

- Sørg for, at ingen dele af kølekredsløbet beskadiges under transport og installation af apparatet.
- Undgå åben ild og antændelseskilder.
- Sørg for ventilation i det rum, som apparatet står i.
- Det er farligt at ændre specifikationerne og foretage ændringer på enhver måde. Hvis strømkablet beskadiges, er der fare for kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Apparatet er kun beregnet til brug i private husholdninger.

 **ADVARSEL!** Alle elektriske komponenter (stik, strømkabel, kompressor etc.) skal udskiftes af en fagperson.

- Strømkablet må ikke forlænges.
- Sørg for, at stikproppen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget af apparatets bagside. En klemt eller beskadiget stikprop kan blive overophedet og forårsage brand.
- Sørg for, at der er nem adgang til apparatets strømstik.
- Træk ikke i kablet.
- Hvis stikkontakten er løs, så sæt ikke stikproppen i kontakten. Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Apparatet er tungt. Pas på, når det flyttes.
- Undlad at fjerne eller røre genstande i fryserummet med fugtige eller våde hænder.

Fingrene kan fryse fast, og der kan forekomme forfrysninger (kun for apparater med fryser).

- Undgå at apparatet udsættes for direkte sollys i længere tid.

Sikkerhed i daglig brug

- Sæt ikke varme ting på apparatets plastdele.
- Placer ikke mad direkte op ad den indre bagvæg i apparatet.
- Frosset mad må ikke fryses igen, hvis det har været optøet (kun for apparater med fryser).
- Opbevar emballerede, frosne madvarer i henhold til producentens anvisninger (kun for apparater med fryser).
- Opbevaringsinstruktionerne i brugervejledningen skal overholdes.
- Opbevar ikke mousserende drikkevarer eller drikkevarer med brus i fryserummet. Det udløser tryk på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan beskadige apparatet (kun for apparater med fryser).
- Ispinde, der spises direkte fra fryserummet, kan forårsage frostsår (kun for apparater med fryser).

Følg de følgende anvisninger for at undgå kontaminering af maden:

- Åbning af døren i lang tid kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.

- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer, samt tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været i brug i 48 timer. Skyl vandsystemer forbundet til vandforsyningen, hvis der ikke har været brugt vand i 5 dage (kun for apparater med vandsystem).
- Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre madvarer (kun for apparater med køleskab).
- 2-stjernede fryserum er egnede til opbevaring af mad, der er frossen, inden den lægges i rummet, opbevaring eller frysning af is samt frysning af isterninger (kun for apparater med 2-stjernede fryserum).
- 1-, 2- og 3-stjernede fryserum er ikke egnede til frysning af fersk mad (kun for apparater med disse rum).
- Hvis apparatet skal stå tomt i længere tid, så gør følgende:
 - Sluk for apparatet.
 - Afrim.
 - Rengør apparatet.
 - Tør efter og lad apparatets dør stå åben for at undgå dannelsen af bakterier og dårlig lugt inde i apparatet.

Pleje og rengøring

- Tag stikproppen ud af kontakten før enhver vedligeholdelse og rengøring.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne is fra fryserummet. Brug en plasticskraber (kun for apparater med fryser).
- Inspicer jævnligt drænhullet i apparatet for vand. Rens drænhullet hvis nødvendigt. Hvis drænhullet er blokeret, vil der samle sig vand i bunden af apparatet.

Installation

Vigtigt: For elektrisk installation, følg anvisningerne i denne vejledning nøje.

- Pak apparatet ud og kontroller for beskadigelser. Tilslut ikke, hvis det er beskadiget. Meld omgående eventuelle transportskader til salgsstedet. Behold emballagen.
- Det anbefales at vente mindst 4 timer, før apparatet tilsluttes for at lade olien løbe tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet. Ellers kan det overophedes. Følg anvisningerne om korrekt installation.
- Hvis muligt skal apparatets bagside altid vende mod en væg for at undgå berøring af de varme komponenter (kompressor og kondensator), som kan forårsage forbrændinger.

- Apparatet må ikke placeres tæt på varmeapparater, radiatorer eller komfurer.
- Sørg for, at apparatets stikprop er let tilgængelig efter installationen.


Service

- Alt el-arbejde på apparatet skal udføres af en elektriker.
- Apparatet skal serviceres af en fagmand, og der må kun anvendes originale reservedele.

Spar energi

- Læg ikke varme madvarer i apparatet.
- Pak ikke madvarer tæt sammen. Det hindrer luftcirkulation.
- Lad ikke madvarerne berøre apparatets inderste bagvæg.
- Hvis strømmen svigter, så lad døren til apparatet være lukket.
- Åbn ikke døren til apparatet mange gange efter hinanden.
- Hold ikke døren til apparatet åben i længere tid.
- Sæt ikke termostaten på ekstrem lav temperatur.

Miljøbeskyttelse

 Apparatet indeholder ikke gasarter, der kan skade ozonlaget. Hverken i kølesystemet eller isoleringen. Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Isoleringsmaterialet indeholder brændbare gasser. Apparatet skal afleveres på en

genbrugsstation. Undgå at ødelægge kølesystemet, specielt varmeveksleren.

Komponenter mærket med ♻ kan genbruges.



Dette symbol betyder, at apparatet ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation. På denne måde sikres det, at genanvendelige materialer udtages til oparbejdning, og at ikke-genbrugelige materialer bortskaffes på miljørigtig måde. På denne måde undgås negative virkninger på miljøet.

Emballage med genanvendelsessymbol skal afleveres i de respektive containere på genbrugspladsen.


Bortskaffelse af apparatet

1. Klip strømkablet af så tæt på apparatet som muligt.
2. Tag døren af.



ADVARSEL! Under brug, service og bortskaffelse af apparatet, så vær opmærksom på symbolet til venstre, som er placeret bag på apparatet (bageste panel eller kompressor). Symbolet advarer om risiko for brand. Der er brandbare materialer i kølemiddelrørene og kompressoren. Sørg for, at apparatet holdes langt væk fra varmekilder under brug, service og bortskaffelse.

KØLESKABETS INDRETNING

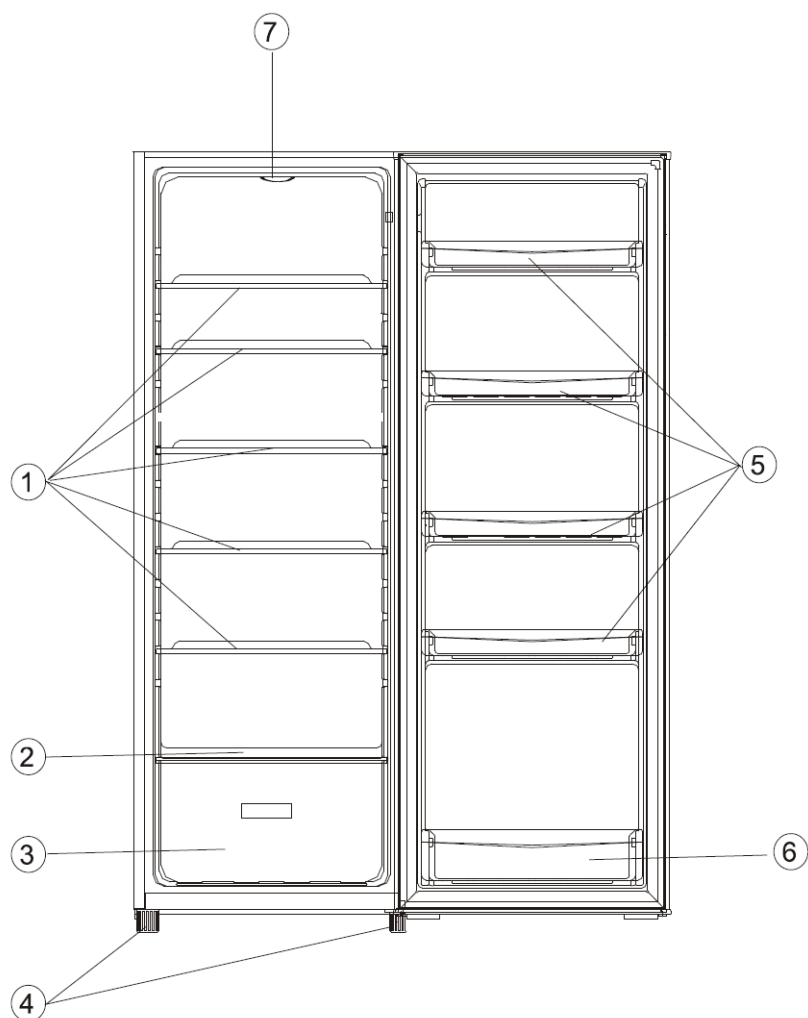

- 1. Justerbare hylder af sikkerhedsglas**
- 2. Glashylde over grøntsagsskuffe**
- 3. Grøntsagsskuffe**
- 4. Justerbare fødder**
- 5. Dørhylder**
- 6. Flaskehylde**
- 7. Termostatknop / indvendigt lys**

OBS: Ovenstående billede er kun til reference. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

FØR KØLESKABET TAGES I BRUG

Dette køleskab er udelukkende til brug i private husholdninger. For at få den bedste udnyttelse af det skal brugervejledningen læses omhyggeligt, idet den indeholder råd og anvisninger om opbevaring og konservering af madvarer.

Opbevar brugervejledningen for at kunne slå op i den senere.

1. Når køleskabet er pakket ud, skal du sikre dig, at det er ubeskadiget, og at døren lukker rigtigt.
2. Vent mindst 4 timer, før køleskabet sluttes til for at sikre, at kølekredsløbet fungerer effektivt.
3. Hvis du ikke er vant til at tilslutte elektriske apparater, skal du lade en fagmand foretage tilslutningen i henhold til producentens anvisninger.
4. Rengør køleskabet indvendigt, før det tages i brug.

PLACERING

- Køleskabet skal installeres og håndteres af to eller flere personer.
- Pas på ikke at beskadige gulvene, når køleskabet flyttes (f.eks. parketgulve).
- Pas på, at strømkablet ikke beskadiges under installationen.
- Placer ikke køleskabet nær ved en varmekilde.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, hold en afstand både ved bagsiden og bunden af skabet og følg installationsanvisningerne.
- Hold køleskabets ventilationsåbninger frie.
- Pas på ikke at beskadige kølemiddelrørene.
- Sæt køleskabet i vater, når det installeres. Placer det på et sted, der er stærkt nok til at bære dets vægt, og som er egnet til dets størrelse og brug.
- Placer køleskabet på et tørt og godt ventileret sted. Det er konstrueret til at fungere i omgivelser, hvor omgivelsestemperaturen er indenfor visse grænser efter klimaklassen angivet på mærkepladen. Køleskabet kan ikke fungere ordentligt, hvis det udsættes for omgivelsestemperaturer uden for den angivne klimaklasse.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10-32°
N	16-32°
ST	16-38°
T	16-43°

- Vær sikker på, at spændingen på mærkepladen stemmer overens med spændingen på installationsstedet.
- Ændringer eller udskiftninger af kabler skal foretages af en fagmand.
- Det skal være muligt at afbryde strømmen til køleskabet nær ved dette.
- Afbryd strømmen til køleskabet før enhver vedligeholdelse eller rengøring.
- Køleskabet er udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.

INSTALLATION


God ventilation

Der behøves god ventilation rundt om køleskabet til at sikre god afledning af varme, høj kølekapacitet og lavt strømforbrug. Derfor skal der være tilstrækkelig afstand til vægge og skabe rundt om køleskabet. På bagsiden og på siderne skal der være mindst 100 mm afstand og over skabet mindst 200 mm.




Strømtilførsel

Strømforsyningen er 230V AC 50 Hz. Køleskabet skal tilsluttes en godkendt jordforbindelse. Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse.

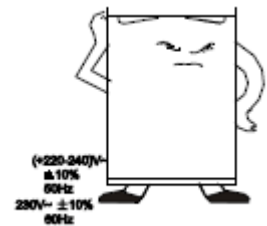

Strømledning

Ledningen må hverken forlænges eller rulles op, når køleskabet er i brug. Ledningen må heller ikke komme i nærheden af kompressoren på bagsiden af køleskabet, da temperaturen på kompressoren kan blive høj, når den arbejder. Berøring med kompressoren kan smelte isoleringen og skabe kortslutning.

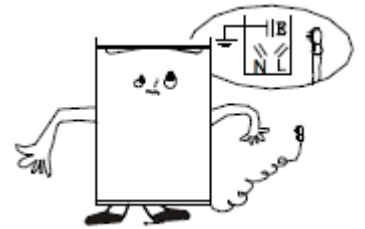

Beskyttelse mod fugt

Undgå placering på et sted, hvor der er høj fugtighed til stede. Dette formindsker risikoen for, at metaldelene rustner. Køleskabet må ikke oversprøjtes med vand, det vil resultere i dårlig isolering og strømovergang.




Beskyttelse mod varme

Køleskabet må ikke være nær ved varmekilder eller stå i direkte sol.




Stabil opstilling

Gulvet, som køleskabet opstilles på, skal være plant og solidt. Det må ikke stå på bløde materialer som f.eks. flamingo etc. Hvis køleskabet ikke står i vater, kan benene justeres individuelt. Køleskabet skal ikke placeres ved siden af noget, der kan give ekko.

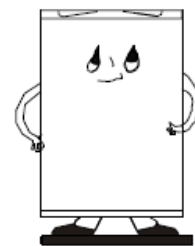


Hold køleskabet væk fra fareområder

Det er utilrådeligt at stille køleskabet i områder, hvor der er flygtige og brandfarlige væsker og gasser som gas, benzin, alkohol og maling. De nævnte ting må ikke opbevares i køleskabet.

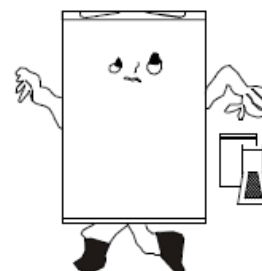

Flytning

Hverken når køleskabet er opstillet, eller når det flyttes, må det være i en vinkel på mere end 45° med lodret.

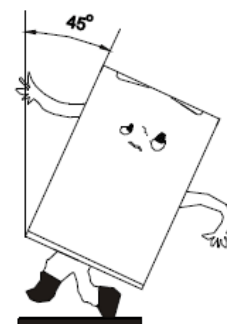

BRUG AF KØLESKABET

Køleskabet er udstyret med interne styringer.

Sæt strømkablet i kontakten.

Når køleskabet er tilsluttet strømmen, tændes den indvendige lampe hver gang, døren åbnes. Termostatknappen bruges til at indstille og justere temperaturen.

Indstilling og justering af temperatur

- Når køleskabet tages i brug, sættes termostaten på trin 3, strømmen slutes til, og køleskabet skal nu køre i 2-3 timer, før der lægges noget i det. Sæt så termostaten på det ønskede temperaturtrin, og der kan nu lægges madvarer i køleskabet.
- Temperaturen i køleskabet kan justeres ved at dreje på termostatreguleringen. Trin 3-4 er det normale for generel brug. Jo højere termostattrin, jo lavere temperatur.



OBS! Omgivelsestemperaturen, hvor tit døren åbnes, og hvor køleskabet er placeret, har indvirkning på den indvendige temperatur. Dette skal tages i betragtning, når termostaten indstilles.

Placering og opbevaring af madvarer i køleskabet

- Varm mad og dampende væsker må ikke sættes i køleskabet, da det forøger den indvendige fugtighed.
- Alle madvarer skal pakkes ind eller overdækkes, specielt hvis der er tale om stærkt duftende madvarer. Brug plastfolie, plastposer, aluminiumfolie eller vokspapir. Væsker skal opbevares i lukkede flasker eller beholdere.
- For at give så megen plads som muligt i køleskabet, bør al unødvendig emballage fjernes.
- Madvarer med kort holdbarhed bør placeres bagest i køleskabet, da det er det koldeste område.
- Madvarerne må ikke komme i kontakt med køleskabets bagvæg.
- Placer ting i køleskabet, så de ikke spærrer for, at døren kan lukkes helt. Vær specielt opmærksom på flasker, der stikker frem, når de placeres på hylderne.
- Nogle organiske opløsninger, f.eks. olier i appelsin- og citronskaller eller syre i smør, kan afsætte farve og beskadige køleskabets plasticdele.
- Åbn ikke køleskabsdøren for ofte, og efterlad den ikke åben i længere tid, da det vil hæve temperaturen i køleskabet.
- Kød bør pakkes i plastposer og placeres på glashylden over grøntsagsskuffen. Kød bør kun opbevares i 2-3 dage på denne måde.
- Kolde og tilberedte madvarer kan placeres på en hvilken som helst hylde i køleskabet.
- Frugt og grønt placeres i grøntsagsskuffen.
- Ost og smør bør pakkes i lufttætte beholdere eller i plastposer og aluminiumfolie. Fjern så megen luft som muligt fra poserne.
- Mælkekartoner skal lukkes og placeres på flaskehylden.
- Løg, kartofler og bananer bør kun opbevares i køleskabet, hvis de er pakket i lufttætte beholdere.

Anvisninger for madopbevaring

Nedenstående er en generel oversigt. Se produktets udformning.

Køle/fryserum	Type madvare
Dørhylder i køleafdeling	<ul style="list-style-type: none"> • Mad med naturlige konserveringsmidler som f.eks. marmelade, juice og sodavand. • Opbevar ikke letfordærlige madvarer.
Grøntsagsskuffe	<ul style="list-style-type: none"> • Frugt, urter og grøntsager bør placeres separat i denne skuffe. • Opbevar ikke bananer, løg, kartofler og hvidløg i køleskabet.
<ul style="list-style-type: none"> • Køleskabshylde – bund • Svale (boks/skuffe) 	Råt kød, fjerkræ, fisk (for opbevaring i kort tid)
Køleskabshylde – midte	Mælkeprodukter, æg
Køleskabshylde – top	Madvarer der ikke har brug for tilberedning som klar-til-at-spise-mad og rester.
Fryser - skuffer/hylder	<ul style="list-style-type: none"> • Mad til opbevaring i længere tid. • Nederste skuffe/hylde til rå kød, fjerkræ, fisk. • Midterste skuffe/hylde til frosne grøntsager. • Øverste skuffe/hylde til is, frossen frugt, frossent bagværk.

VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd strømmen før afrimning og rengøring påbegyndes.

Afrimning af køleskabet foregår automatisk.

Dråber af vand på bagvæggen af køleskabet betyder, at afrimning er i gang. Afrimningsvandet bliver automatisk ledt til en opsamlingsbeholder, hvorfra det fordampes.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For at der ikke skal danne sig lugt, kan der rengøres indvendigt med en natronopløsning på en svamp og tørres efter med et viskestykke.

Brug under ingen omstændigheder opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler, da de kan ødelægge de indvendige vægge. Kom aldrig nogen af køleskabets dele i opvaskemaskinen.


Det anbefales at rengøre køleskabets bagside med en klud, fordi kølekapaciteten nedsættes, når der samler sig støv på kondensatoren.

Udskiftning af LED-lys

Det indvendige lys er LED-lys. Det skal udskiftes af en fagmand.

HJÆLP TIL PROBLEMLØSNING

Når du hører disse signaler...

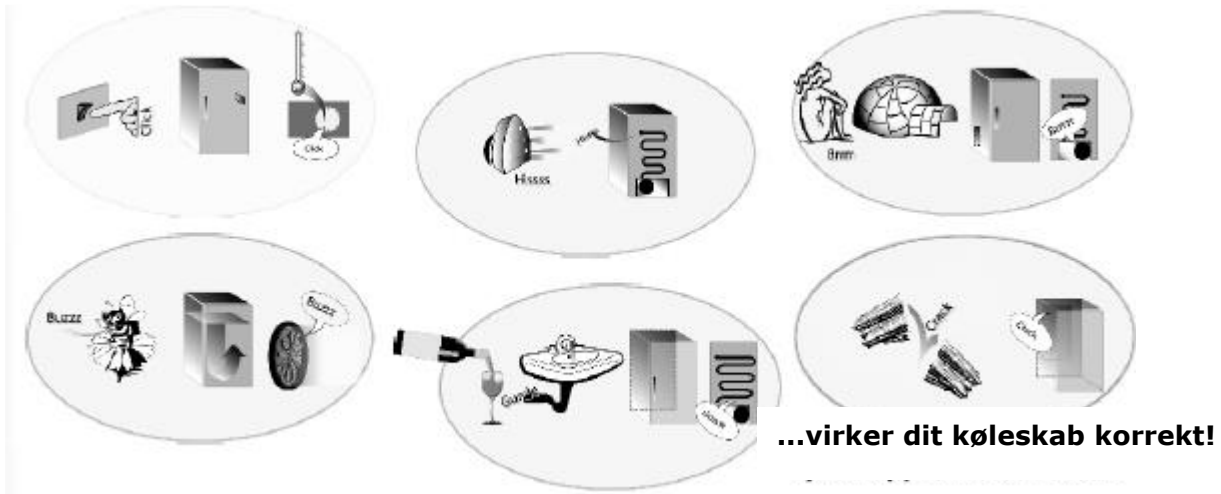

1. Køleskabet kører ikke

- Er der fejl i strømtilførslen?
- Sidder stikket rigtigt i kontakten?
- Er kontakten tændt?
- Strømkablet skadet?
- Er termostaten sat på stop?

2. Temperaturen i skabet er ikke lav nok

- Er døren rigtigt lukket?
- Er der noget, der hindrer dørens lukning?
- Er skabet placeret nær en varmekilde?
- Står termostaten korrekt?
- Er ventilationsåbningerne blokeret?

3. Temperaturen i skabet er for lav

- Står termostaten korrekt?

4. Der er en usædvanlig høj støj

- Er installationen foretaget korrekt?
- Berører rørene bag på skabet væggen, eller vibrerer rørene?

5. Der samler sig vand i bunden af skabet

- Er termostaten indstillet korrekt?

6. Det indvendige lys virker ikke

- Er der strøm til køleskabet?
- Hvis stadig intet lys, så afbryd strømmen og fjern dækslet over pæren. Kontroller, at pæren ikke sidder løs. Hvis pæren er gået, skal den udskiftes med en ny (max. 15 Watt).

OBS! Gurglende og hvislende lyde er normale, når kølemidlet udvider sig.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE

Køleskabets dør kan bringes til at åbne fra venstre eller højre side. Ved leveringen åbnes døren fra venstre side. Følg nedenstående instruktion for at ændre dørens åbningsside.

OBS! Afbryd strømmen, før dørens åbningsside ændres.

1. Skru de to skruer (8) der holder det nederste hængsel (5) af og tag det nederste hængsel (5) af.
2. Løft døren af det øverste hængsel (2) og sæt den på en overflade, hvor den ikke bliver ridset.
3. Skru de to skruer (4) der holder frontpanelet (1) af. Træk i frontpanelet og tag det af.
4. Skru hængseltappen (3) af det højre øverste hængsel. Skru hængseltappen (3) på det venstre øverste hængsel.
5. Skru det venstre forreste ben af og sæt det på højre side.
6. Løft døren på plads på det øverste hængsel (10), vær sikker på, at den er korrekt påsat.
7. Før det nederste hængsel (5) sættes på, fjernes hængseltappen (6) og hængslet vendes. Sæt hængseltappen (6) i det nederste hængsel (5).
8. Mens døren holdes lukket, skrues det nederste hængsel på med skruerne (8). Stram ikke skruerne, før overkanten af døren er på linje med overkanten af skabet.
9. Sæt frontpanelet (1) fast med skruerne (4).

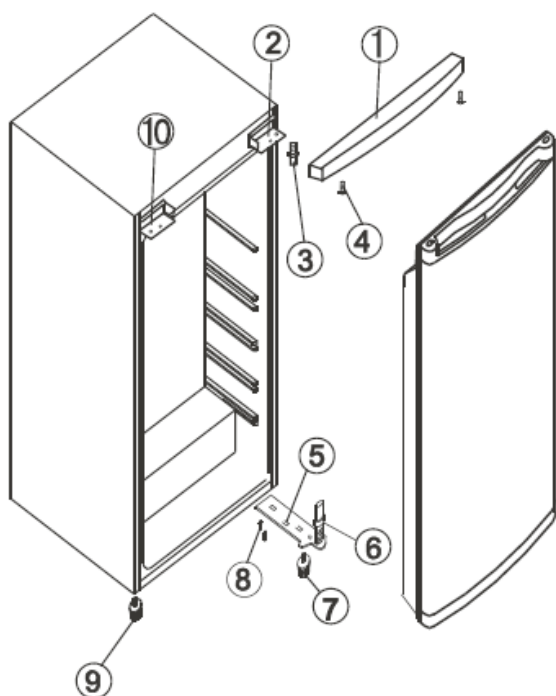


Fig. 1
Døren åbnes fra venstre side.

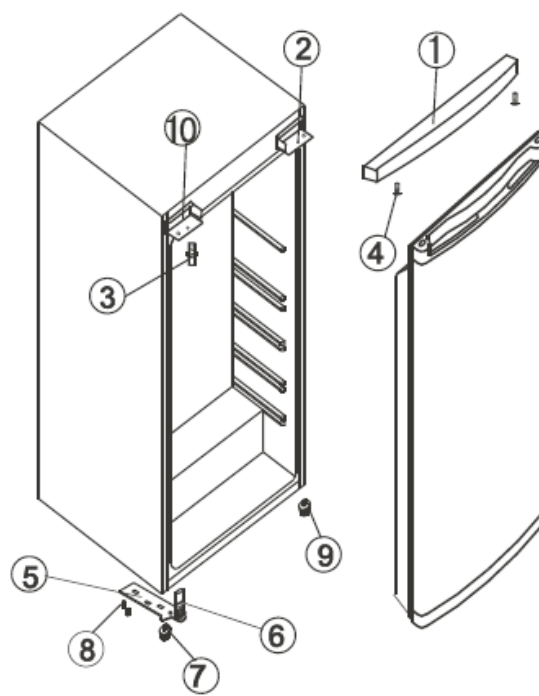


Fig. 2
Døren åbnes fra højre side.

OBS! Dørens åbningsside kan ændres.

Hvis dette foretages, vil skader og utætheder som følge heraf, ikke være dækket af garantien.

Importeret af: Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV

Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISK DATABLAD

Leverandørens navn eller varemærke: Wasco

Leverandørens adresse (b): Gammel Højmevej 30, 5250 Odense SV, DK

Modelidentifikation: K335W

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:	Nej	Type design:	Fritstående
Vinkøleskab:	Nej	Andre køle/fryseapparater:	Ja

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	Samlet volumen (dm ³ eller liter)	331
	Bredde		
	Dybde		
EEI	125	Energieffektivitetsklasse	F
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	40	Klasse for emission af luftbåren støj	C
Årligt energiforbrug (kWh/a)	143	Klimaklasse:	ST/N
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	16	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	38
Vinterdriftsindstilling	Nej		

Rumparametre:

Rumtype	Rumparametre og værdier				
	Rumvolumen (dm ³ eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C). Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningsskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)	
Pantry	Nej	-	-	-	
Opbevaring af vin	Nej	-	-	-	
Svale	Nej	-	-	-	

Ferskvarer	Ja	331	4	-	M
Friskkøl	Nej	-	-	-	-
Ingen stjerne og isboks	Nej	-	-	-	-
1 stjerne	Nej	-	-	-	-
2 stjerner	Nej	-	-	-	-
3 stjerner	Nej	-	-	-	-
4 stjerner	Nej	-	-	-	-
2-stjerneafdeling	Nej	-	-	-	-
Rum med variabel temperatur	-	-	-	-	-

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning	Nej
--------------------	-----

Lyskildeparametre (a) (b):

Type lyskilde	-
Energieffektivitetsklasse	-

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b):

Yderligere oplysninger:

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 (1) (b), forefindes: <https://www.harald-nyborg.dk/>

(a)	Som fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (2)
(b)	Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.
(c)	Hvis produkt databasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning.