


MALEPISTOL MED BEHOLDER

MODEL 80001700

- 1) Justering af malingsvinklen. (Viftens facon)
- 2) Justering af mængden af maling
- 3) Justering af mængde af luft
- 4) Malepistolhovedet
- 5) Nåleventil til luft
- 6) Håndtag
- 7) Lufterkobling
- 8) Låsetap beholder
- 9) Beholder
- 10) Låg til beholder
- 11) Vingelås for beholder
- 12) Møtrik for montage af beholder
- 13) Dysehoved
- 14) Nåleventil til maling

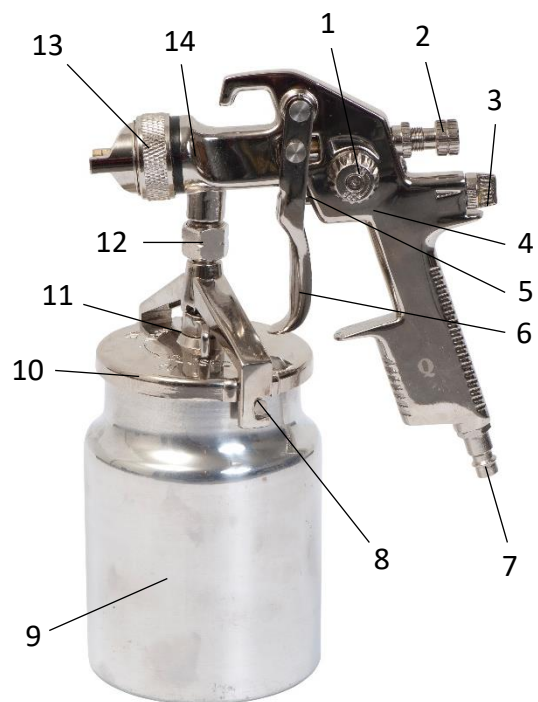

LUFTRYK: 3 BAR

LUFTMÆNGDE: 100-250 L/MIN

FOR AT UNDGÅ VAND I MALINGEN ER DET EN FORDEL AT MONTERE EN VANDUDSKILLER PÅ KOMPRESSOREN.