


Vi håber, at De bliver glad for Deres EP ventilator. Denne model kan flytte væsentlig mere luft, mere end alle andre mærker på markedet, i samme størrelse. **H** står for hygrostat (fugtighedsmåler), **T** for timer.

EP aksial ventilator er optimal til at flytte luft over korte afstande. Den minimale diameter på Ø 100 gør det muligt, at montere ventilatoren mange steder. Ventilatoren er fremstillet med en meget lydsvag motor. Kabinettet er støbt i ABS-kunststof, og kan på kort tid fjerne dårlig og fugtig luft i badeværelset, bryggers og mindre køkkener m.v.

Tekniske data.:

Type.:	WK - M3 - 6.2.0.0.3
Elforsyning.:	220-240 V 50 HZ a.c.
Strømforgbrug.:	19 W
Luftydelse.:	100 kubik i timen
Isolering.:	Klasse II dobbeltisolering
Tilslutning.:	S 1

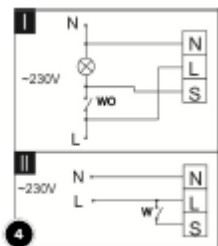

Montering.:

Ventilatoren monteres indvendig i rummet, enten på vægen eller loftet. Før monteringen fjernes frontgitret, dette gøres ved med en skruetrækker at fjerne skruen nederst på ventilatoren. Derefter kan ventilatorhuset sættes ind i ventilationsrøret og fæstnes til væg/loft med 2 skruer. (I betonvæge skal der forbores og skrueerne sikres med rawlplugs).

Herefter monteres El. Fjern her skruen midt i ventilatoren, og De kan komme til el tilslutningen. **N** står for nul, **L** for fase og **S** for tændledning. **Hvis S og L er ombyttet ved montagen, så kører ventilatoren hele**

tiden.

For at opnå størst mulig ydelse af ventilatoren, bør transporten gennem vægen/ loftet foregå i så kort afstand som muligt.

Af hensyn til udskiftningen af luft i rummet, bør der være adgang til frisk luft evt. en friskluftventil.

Sikkerhedskrav.:

Ventilatoren må kun tilsluttes af en **autoriseret elinstallatør.**

Ved tilslutning til fast installation, **skal** der forefindes en afbryder.


Ved montering, demontering og rengøring af ventilatoren, skal strømmen være afbrudt. Ved montering skal man være opmærksom på, at den cylindriske del af ventilatoren ikke bliver beskadiget.

Rengøring.:

Når ventilatoren skal rengøres, skal strømmen først afbrydes. Herefter fjernes frontgitret, ved fjernelse af skruen nederst på ventilatoren. Frontgitret kan derefter rengøres i en sulfovandopløsning.

Obs der må ikke bruges benzin eller cellulosefortynder til rengøringen. For at få fuld udbytte af ventilatoren, anbefales rengøring mindst hver 6 måned.

Fig. 1

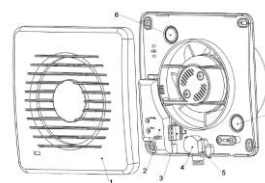


Timer. (T).:

Timeren kan stilles til at køre fra 0 til 30 minutter. Ved købet er timeren indstillet til at køre 3 minutter, hvilket er den mest almindelige indstilling. Hvis De ønsker at ændre indstillingen, så drej på skruen (se fig. 2). Med uret er længere tid og mod uret mindre tid.

Husk hvis skruen er drejet helt til venstre (0 minutter) så kører ventilatoren ikke.

Når timeren aktiverer ventilatoren blinker den røde lampe nederst til venstre.

Fig. 2

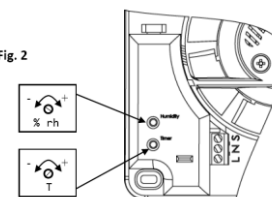

Hygrostat. (H).:

Hygrostaten kan stilles til at starte fra luftfugtighed 20% til 80%. Ved købet er hygrostaten indstillet til at starte ved en luftfugtighed på 60 %, hvilket er den mest almindelige indstilling. Hvis De ønsker at ændre indstillingen, så drej på skruen (Se fig.2). Med uret er start ved højere luftfugtighed og mod uret mindre.

Hvis hygrostaten er sat helt til venstre på 20% så vil ventilatoren køre hele tiden.

Når Hygrostaten (fugt) aktiverer ventilatoren lyser den røde lampe nederst til venstre konstant.

Elektronik.:

Hvis strømmen er monteret korrekt iflg. diagrammet, så har De nu en ventilator, som starter når lyset i badeværelset tændes og som slukker 3 minutter (eller hvad De har valgt fra 1 til 30 minutter) efter at lyset er slukket. Eller som starter automatisk når luftfugtigheden i rummet overstiger 60% (Eller den af Dem valgte fugtighedsprocent fra 20% til 80%), og som stopper 3 minutter(eller hvis De har valgt en anden grænse fra 1 til 30 minutter) efter luftfugtigheden er kommet under den valgte procent. Husk at luftfugtigheden i Skandinavien er ret høj så brug aldrig for lav procent, for så vil ventilatoren køre hele tiden.

Garanti.:

Der ydes 24 måneders garanti på ventilatoren fra købsdatoen. Købefaktura gælder som dokumentation.

I tilfælde af skader, skal ventilatoren tilbageleveres til forhandleren, som derefter sørger for at udskifte/reparation af denne. Ved ufaglig eller forkert montage, samt manglende rengøring, bortfalder garantien.