




Montagevejledning Krympemuffesæt 5 x 1,5 - 6 mm².

1)



Kablets yderkappe afisoleres i passende længde, dog så det senere kan dækkes helt af det store yder krymperør.

2)

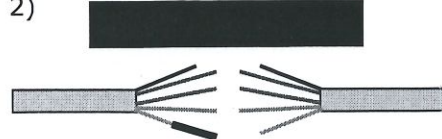

Afisolér inder leder i passende længde.

3)



Monter yder krymperør inden der fortsættes.

4)



Saml nu inderlederne, og krymp de små inderkrympestykker en af gangen. Krymp fra midten og ud, og sørg for, at varme hele vejen rundt, så limen kan flyde. Brug varmepistol, eller anden varmekilde der er egnet.

5)



Det store yder kapperør placeres på midten og krympes, som beskrevet i punkt 4.

Mekanisk påvirkning af samlingen må først foretages efter ca.1 time.

Samlingen er nu færdig.

Krympe temperatur 120